
6720613936
(2021/05) Hal

HG15W/WK-19/24LL/E/H

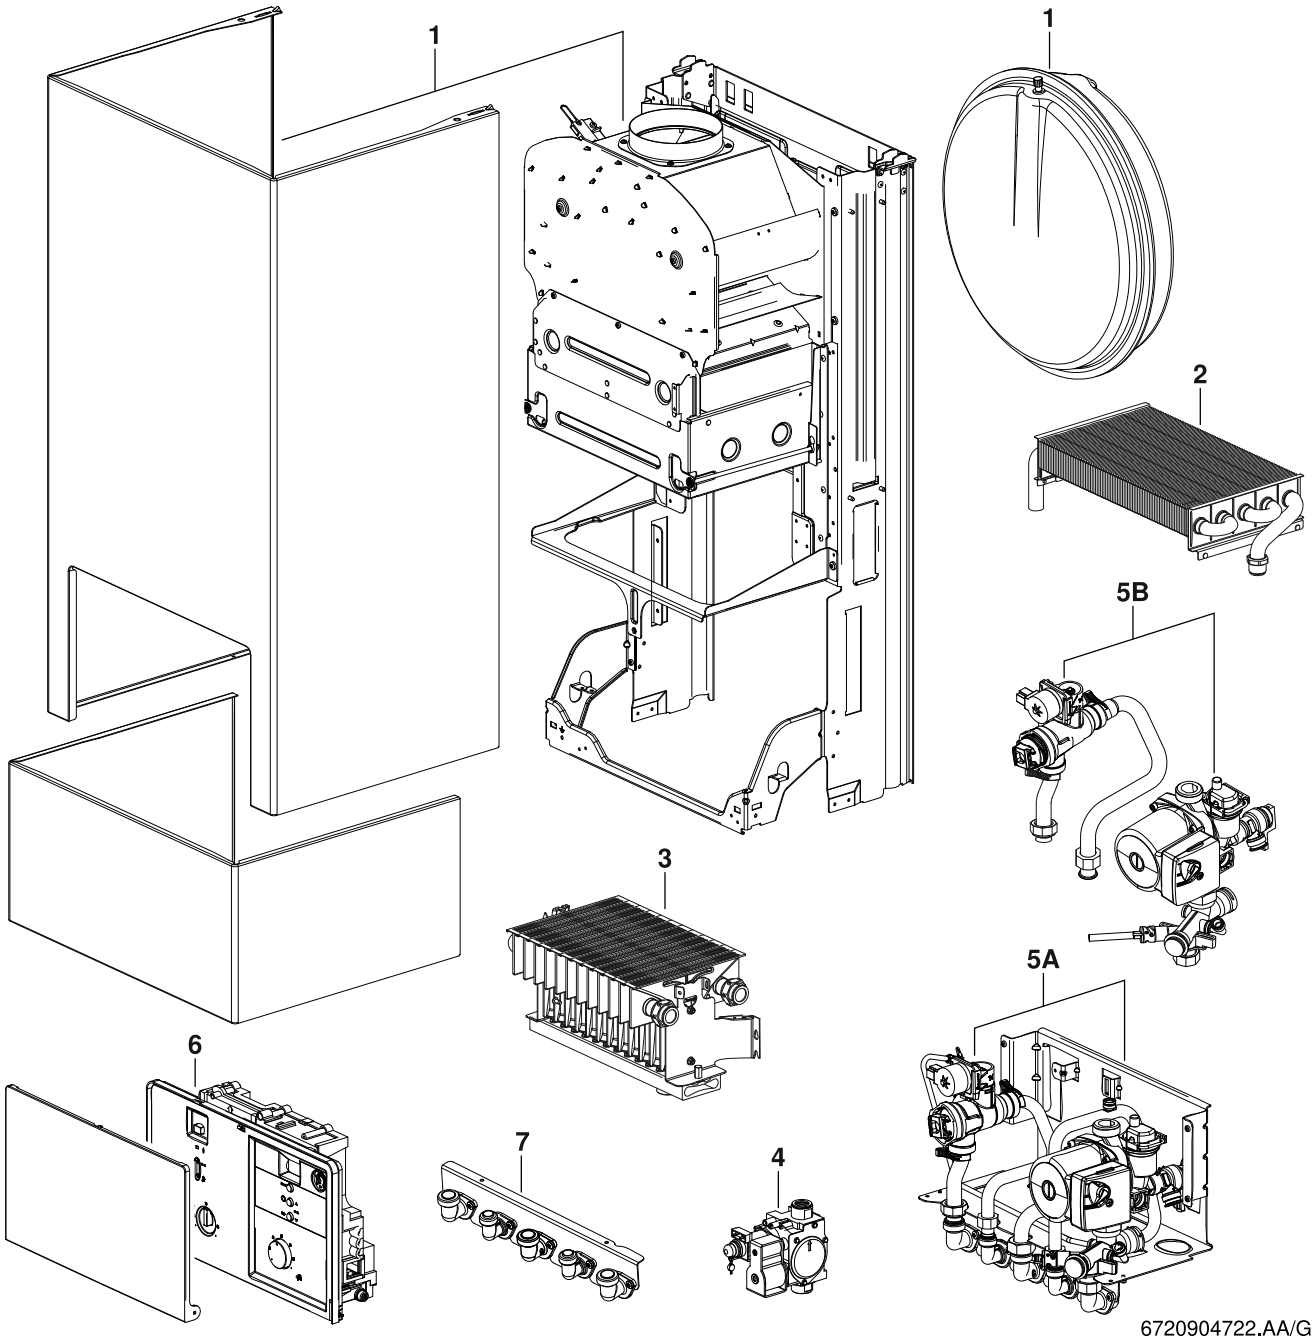

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

IInstallationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevétele mellett.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისათვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo / montavimo darbus, laikydamiesi šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šiems darbams įgalioti specialistai.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicaţii importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucţiuni şi prescripţiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

IПодключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmaları yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行,
同时必须遵守本说明 书和现行法规的相关要求


[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

Ersatzteilliste

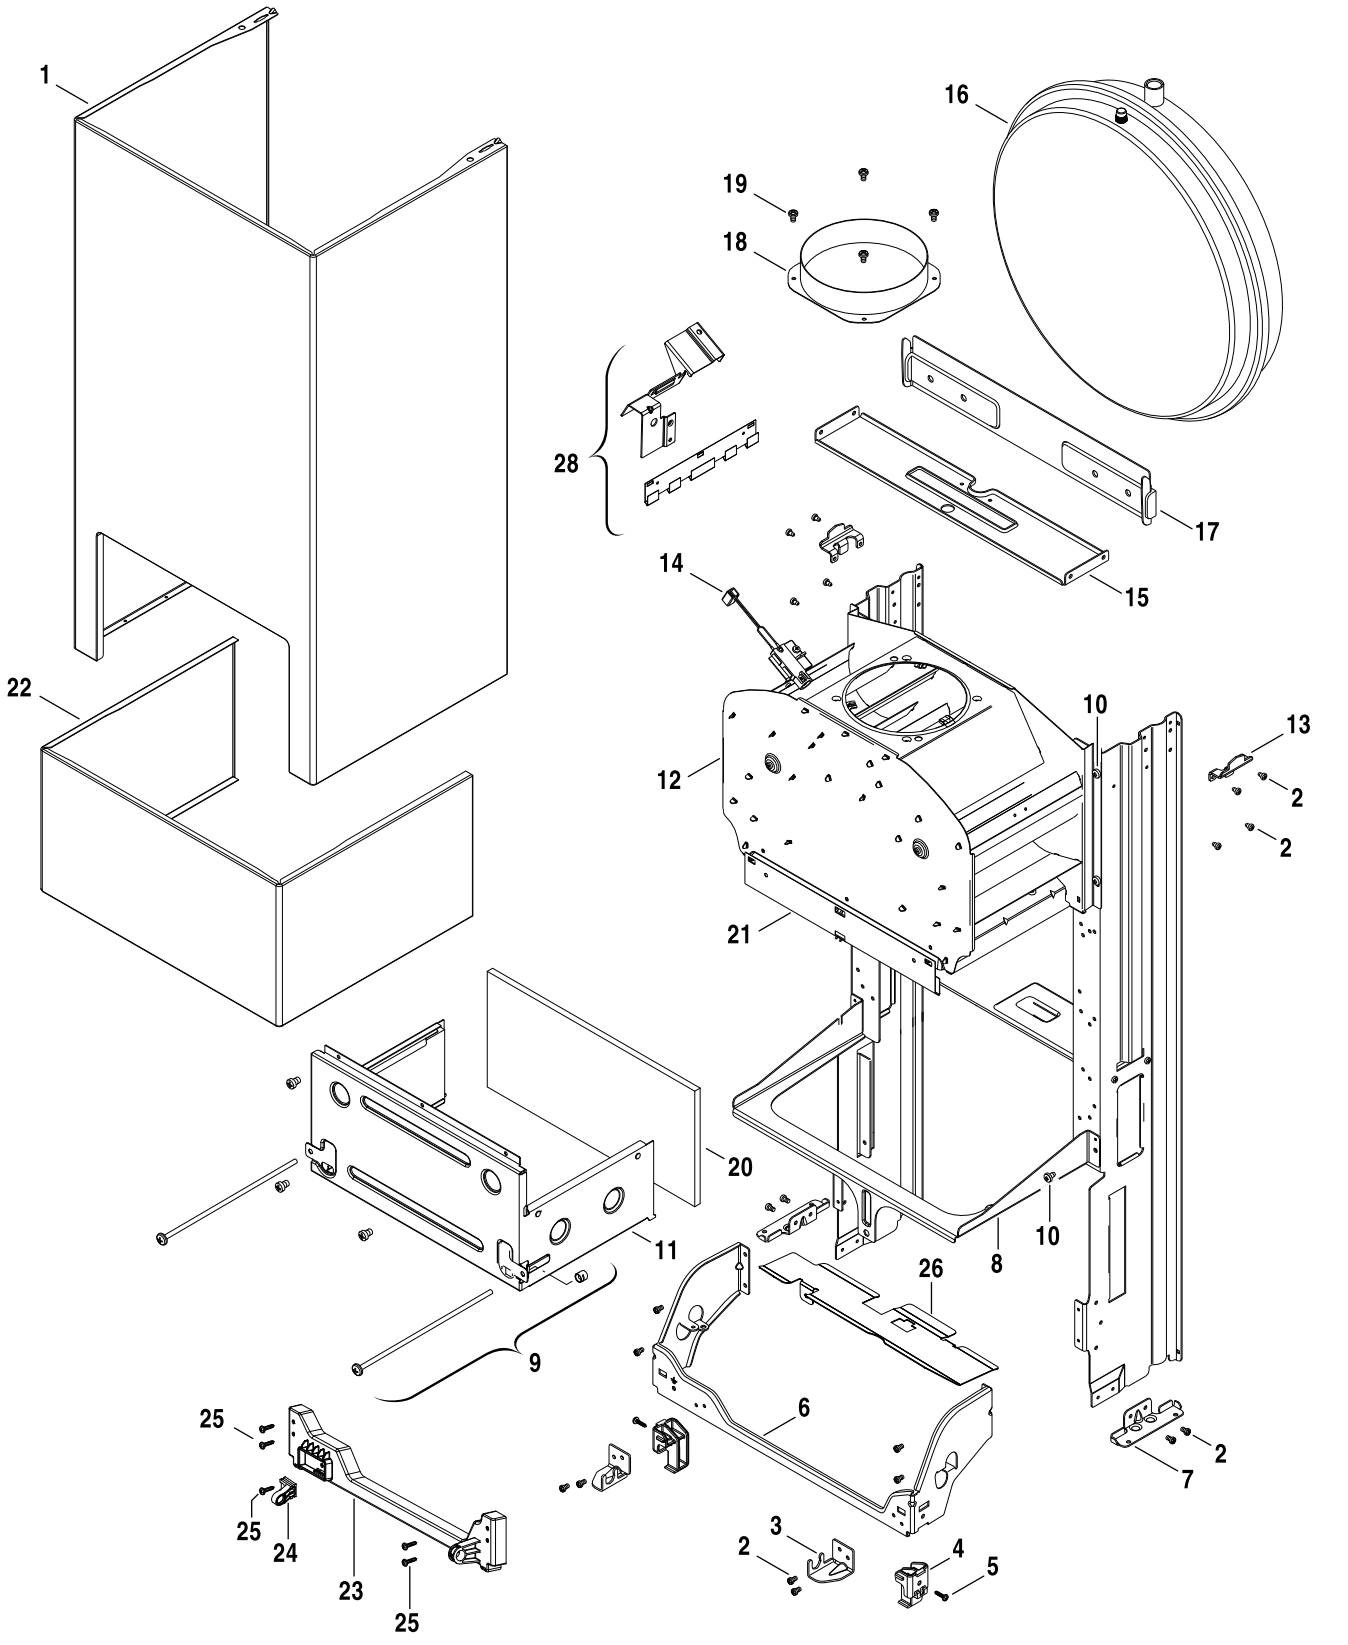

Blechteile

HG15W/WK-19/24LL/E/H


1

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	HG15W-19E	HG15W-19H	HG15W-19LL	HG15W-24E	HG15W-24H	HG15W-24LL	HG15WK-19E	HG15WK-19H	HG15WK-19LL	HG15WK-24E	HG15WK-24H	HG15WK-24LL					Bemerkungen
1	Mantel	8 716 011 150 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
2	Schraube M4x6 (10x)	8 719 905 146 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
3	Befestigungsblech	8 716 010 836 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					<=08/2009
4	Halter	8 716 011 029 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Schraube (10x)	8 713 401 062 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Montagerahmen	8 716 011 028 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					<=08/2009
7	Befestigungswinkel	8 716 010 843 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
8	Trägerplatte	8 716 011 031 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
9	Schraube M5x194 Pan Head 4.8 (2x)	8 716 010 830 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
10	Schraube M5x8 (10x)	8 716 011 481 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
11	Brennkammer	8 716 010 850 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
12	Strömungssicherung	8 716 011 159 0				■	■	■				■	■	■					
12	Strömungssicherung	8 716 011 162 0	■	■	■				■	■	■								Auf Pos 28 achten
13	Halterung	8 716 010 810 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
14	Abgasüberwachung	8 717 208 064 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
15	Strebe	8 716 010 929 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
16	Ausdehnungsgefäß	8 716 011 190 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
17	Anschlussplatte	8 716 011 142 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
18	Abgasstutzen Ø110	8 705 504 037 0	■	■	■				■	■	■								
18	Abgasstutzen Ø130	8 705 504 039 0				■	■	■				■	■	■					
19	Schraube 4,8x9,5 (10x)	2 910 614 431 0				■	■	■				■	■	■					
19	Schraube DIN7981 3,9x9,5 (10x)	2 918 140 417 0	■	■	■				■	■	■								
20	Isolierung	8 716 010 845 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
21	Blech	8 716 010 859 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
22	Sichtblende f Speicheranschluss U152/154	7 716 050 175	■		■	■		■	■		■	■		■					
22	Blende	7 716 050 200		■			■			■			■						
23	Montagerahmen	8 718 640 842 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					>=09/2009
24	Halter	8 718 640 969 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					>=09/2009
25	Schraube 4x15 (10x)	2 914 211 304 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					>=09/2009
26	Halterung Brennkammer	8 718 643 143 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
28	Service-Set für Strömungssicherung	8 737 601 504 0	■	■	■				■	■	■								

HG15W/WK-19/24LL/E/H

Blechteile

1

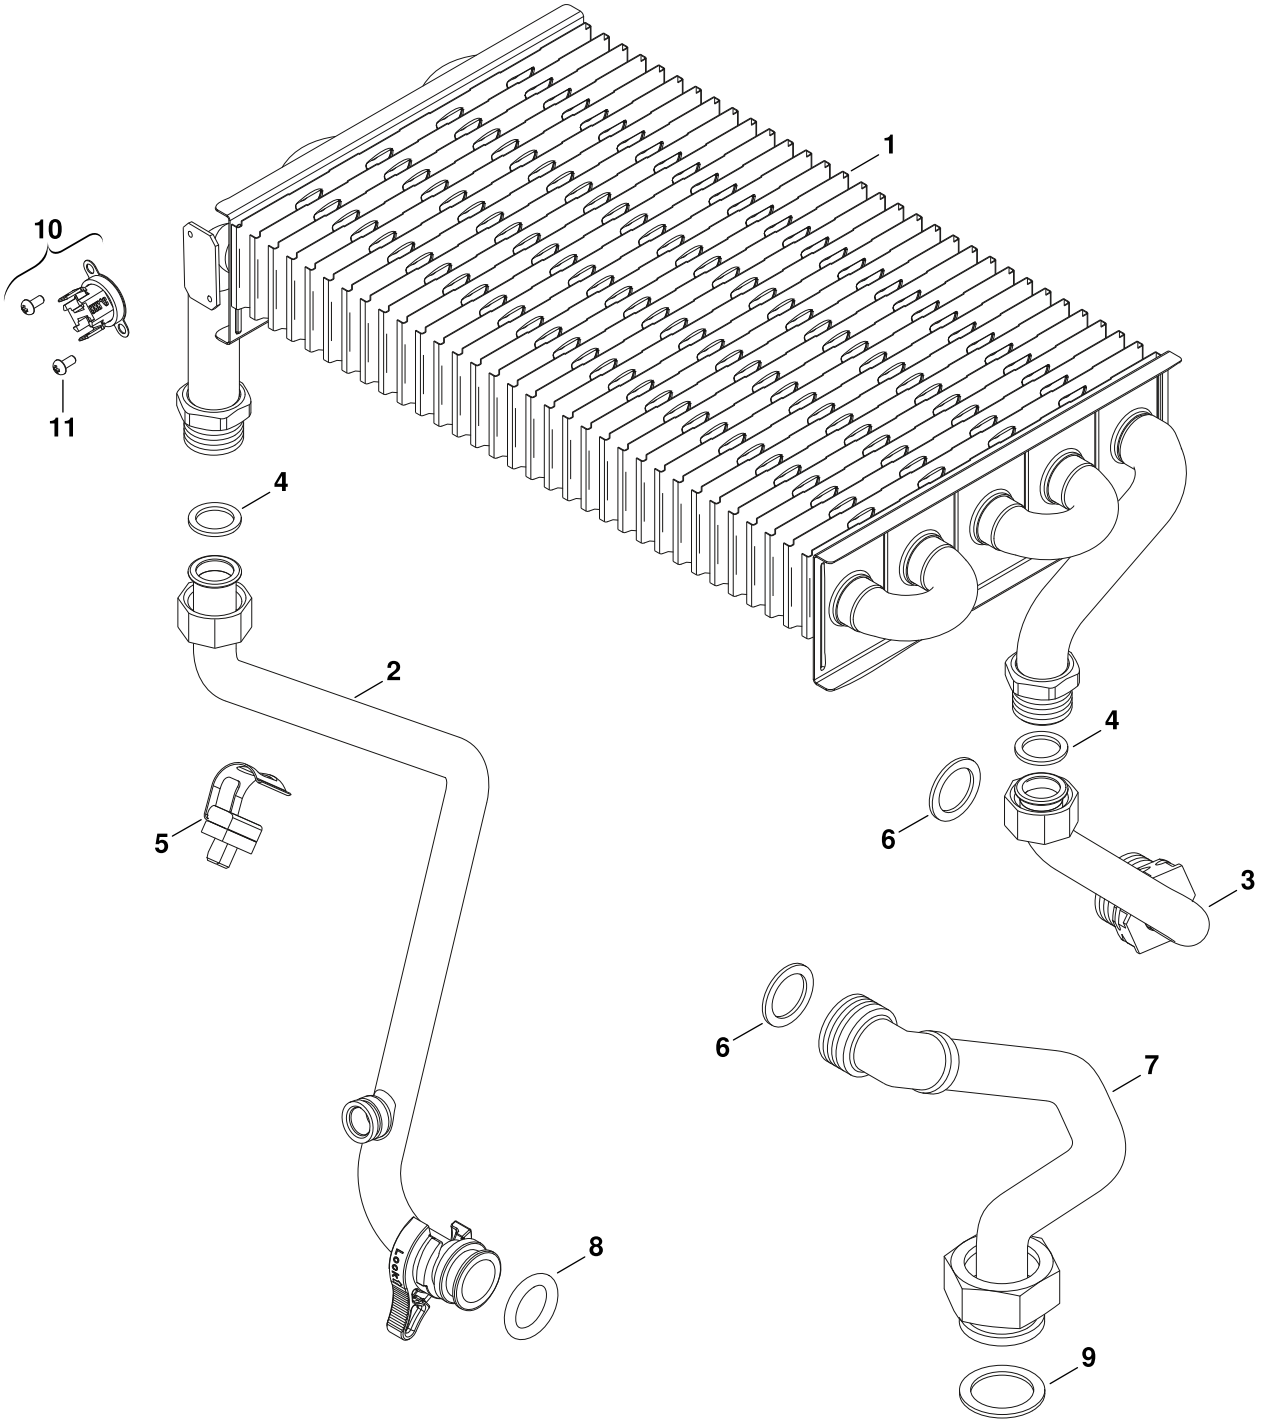


6720904715.AA/G

Wärmeübertrager

2

HG15W/WK-19/24LL/E/H

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	HG15W-19E	HG15W-19H	HG15W-19LL	HG15W-24E	HG15W-24H	HG15W-24LL	HG15WK-19E	HG15WK-19H	HG15WK-19LL	HG15WK-24E	HG15WK-24H	HG15WK-24LL					Bemerkungen
1	Wärmetauscher	8 716 011 358 0	■		■	■		■	■		■	■		■					
1	Wärmetauscher	8 716 012 835 0		■			■			■			■						
2	Anschlussrohr	8 716 010 858 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
3	Anschlussrohr	8 716 010 855 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
4	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)	8 710 103 045 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Temperaturfühler	8 716 010 809 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
7	Rücklaufrohr	8 716 010 857 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
8	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
9	Dichtung 30x22,2x1,5 (10x)	8 710 103 164 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
10	Temperaturbegrenzer	8 716 771 269 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
11	Schraube M2,9x6,5 (10x)	2 910 611 404 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					

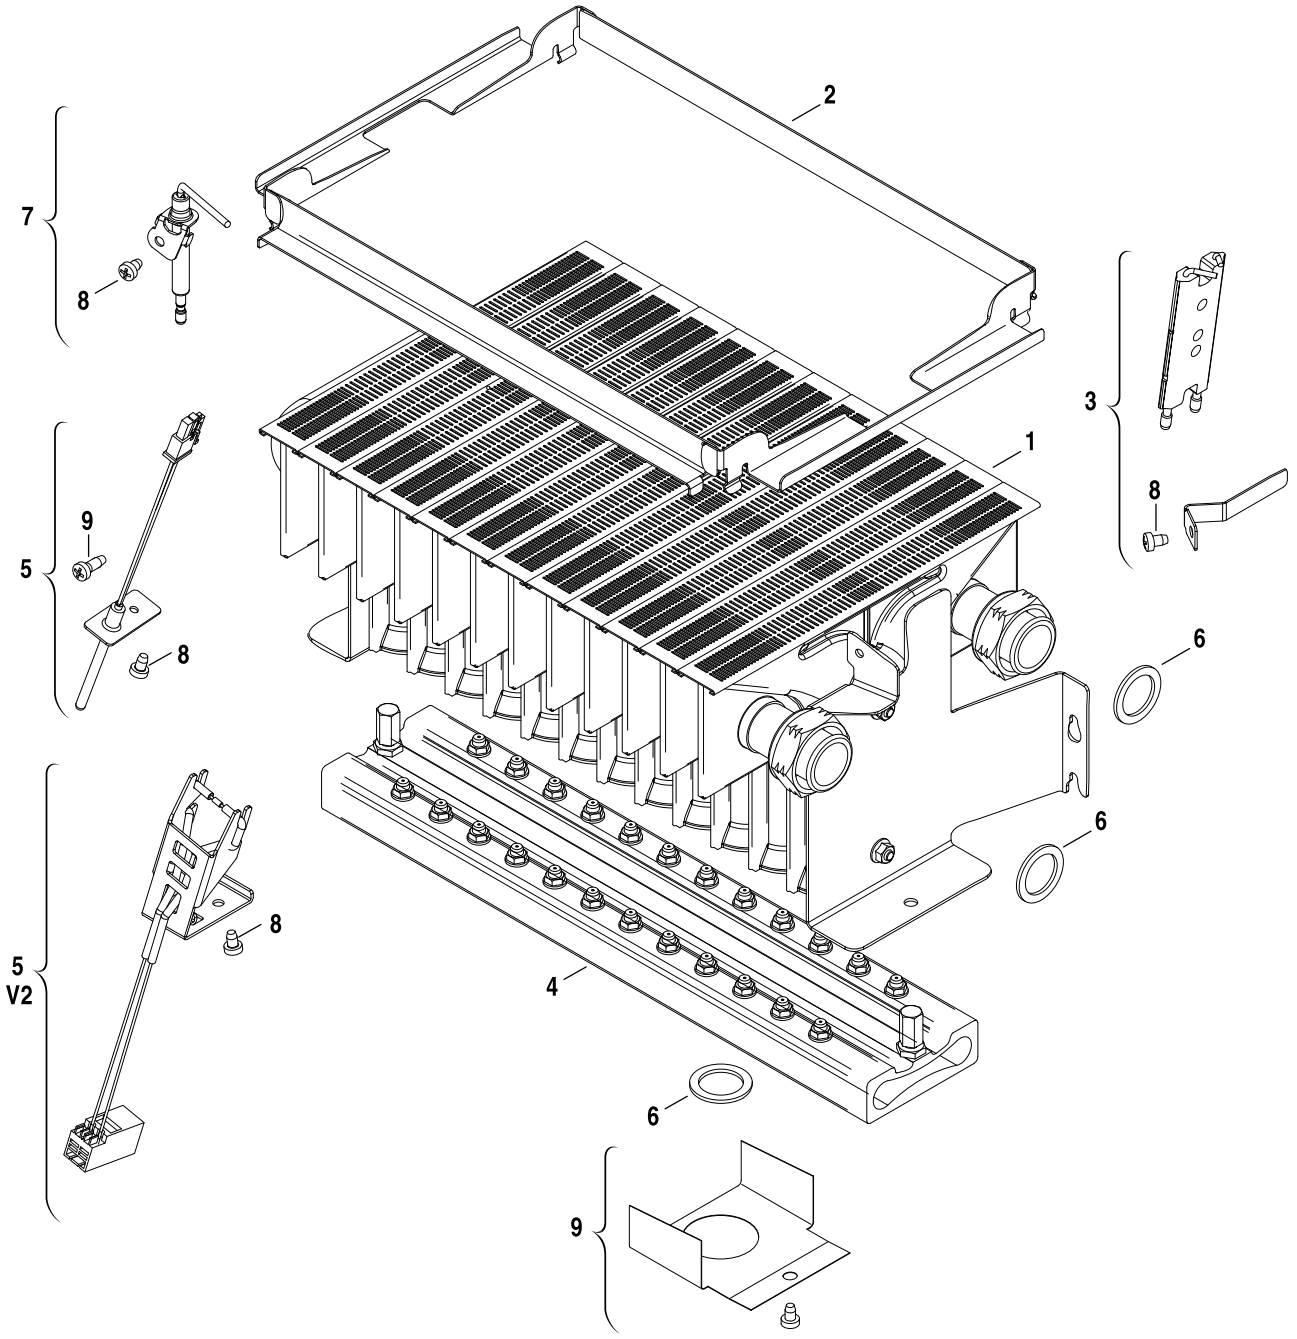


6720904716.ae.G

Brenner

3

HG15W/WK-19/24LL/E/H

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	HG15W-19E	HG15W-19H	HG15W-19LL	HG15W-24E	HG15W-24H	HG15W-24LL	HG15WK-19E	HG15WK-19H	HG15WK-19LL	HG15WK-24E	HG15WK-24H	HG15WK-24LL					Bemerkungen
1	Brenner	8 716 011 084 0				■	■	■				■	■	■					
1	Brenner	8 716 011 085 0	■	■	■				■	■	■								
2	Flammenrückschlagschutz	8 716 010 848 0				■	■	■				■	■	■					
2	Flammenrückschlagschutz	8 716 010 849 0	■	■	■				■	■	■								
3	Zündelektrode	8 716 010 818 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
4	Gasverteilerrohr 20kW G25	8 716 011 483 0			■						■								
4	Gasverteilerrohr 24kW G25	8 716 011 490 0						■						■					
4	Gasverteilerrohr G20	8 716 011 829 0	■	■					■	■									
4	Gasverteilerrohr G20	8 716 011 830 0				■	■					■	■						
5	Temperaturfühler	8 718 642 915 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
7	Ionisationselektrode	8 716 011 651 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
8	Schraube M4x6 (10x)	8 719 905 146 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
9	Schraube M3,5x10 (10x)	8 703 401 069 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	Gasart-Umbausatz (LL-E&P-E)	8 716 012 932 0	■	■	■				■	■	■								
	Gasart-Umbausatz (E-P&LL-P)	8 716 012 933 0	■	■	■				■	■	■								
	Gasart-Umbausatz (LL-E&P-E)	8 716 012 934 0				■	■	■				■	■	■					
	Gasart-Umbausatz (E-P&LL-P)	8 716 012 935 0				■	■	■				■	■	■					
	Gasart-Umbausatz (E-LL&P-LL)	8 737 601 152 0	■	■	■				■	■	■								
	Gasart-Umbausatz (E-LL&P-LL)	8 737 601 170 0				■	■	■				■	■	■					

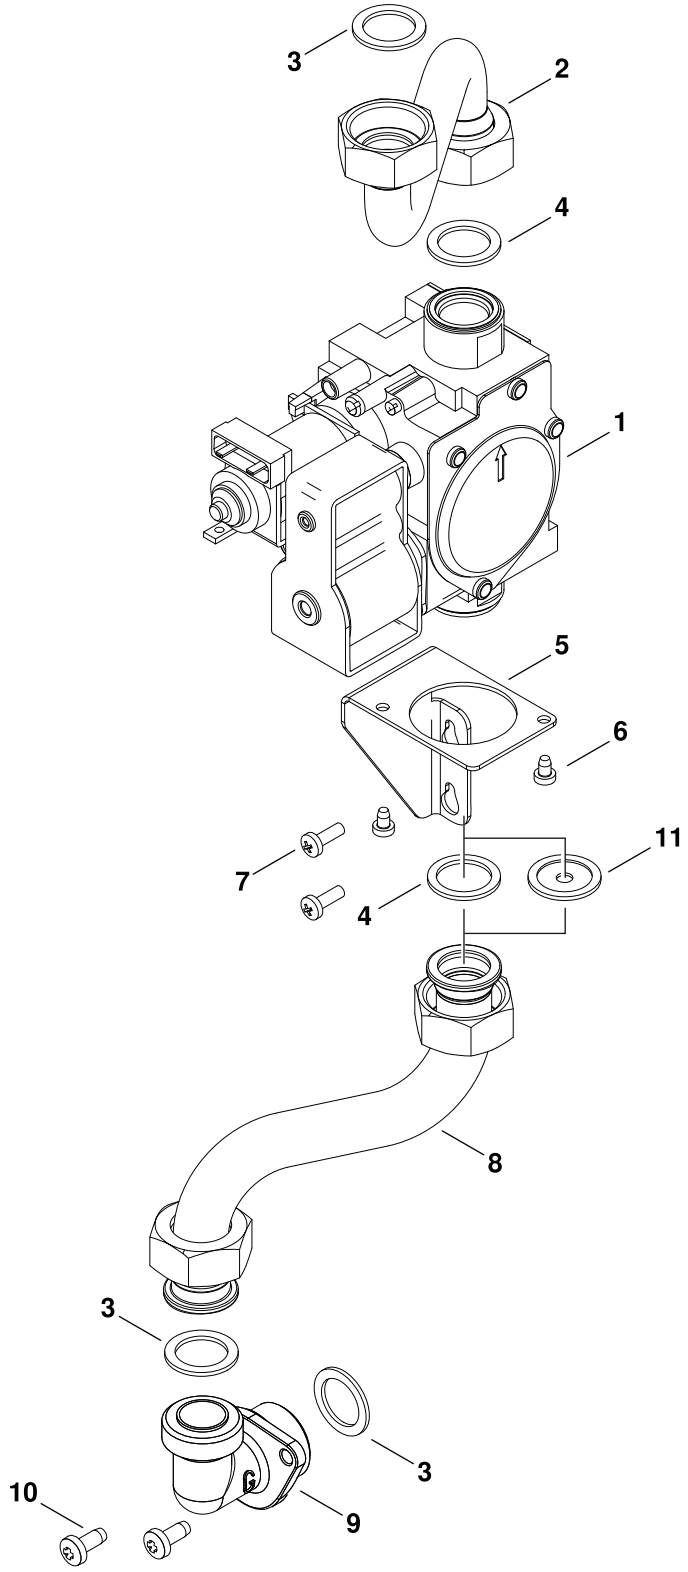

6720904717.AC/G


Gasarmatur

4

HG15W/WK-19/24LL/E/H

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	HG15W-19E	HG15W-19H	HG15W-19LL	HG15W-24E	HG15W-24H	HG15W-24LL	HG15WK-19E	HG15WK-19H	HG15WK-19LL	HG15WK-24E	HG15WK-24H	HG15WK-24LL					Bemerkungen
1	Gasarmatur	8 747 003 700 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
2	Gasrohr	8 716 010 856 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
3	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
4	Flachdichtung (10x)	2 916 710 529 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Stütze	8 716 010 806 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Schraube M4x6 (10x)	8 719 905 146 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
7	Schraube DIN7500 M4x12 (10x)	8 718 644 554 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
8	Gaszuführungsrohr	8 716 010 807 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
9	Anschlussstück	8 719 905 000 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
10	Schraube DIN7500 M5x12 (10x)	8 718 644 555 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					

Ersatzteilliste

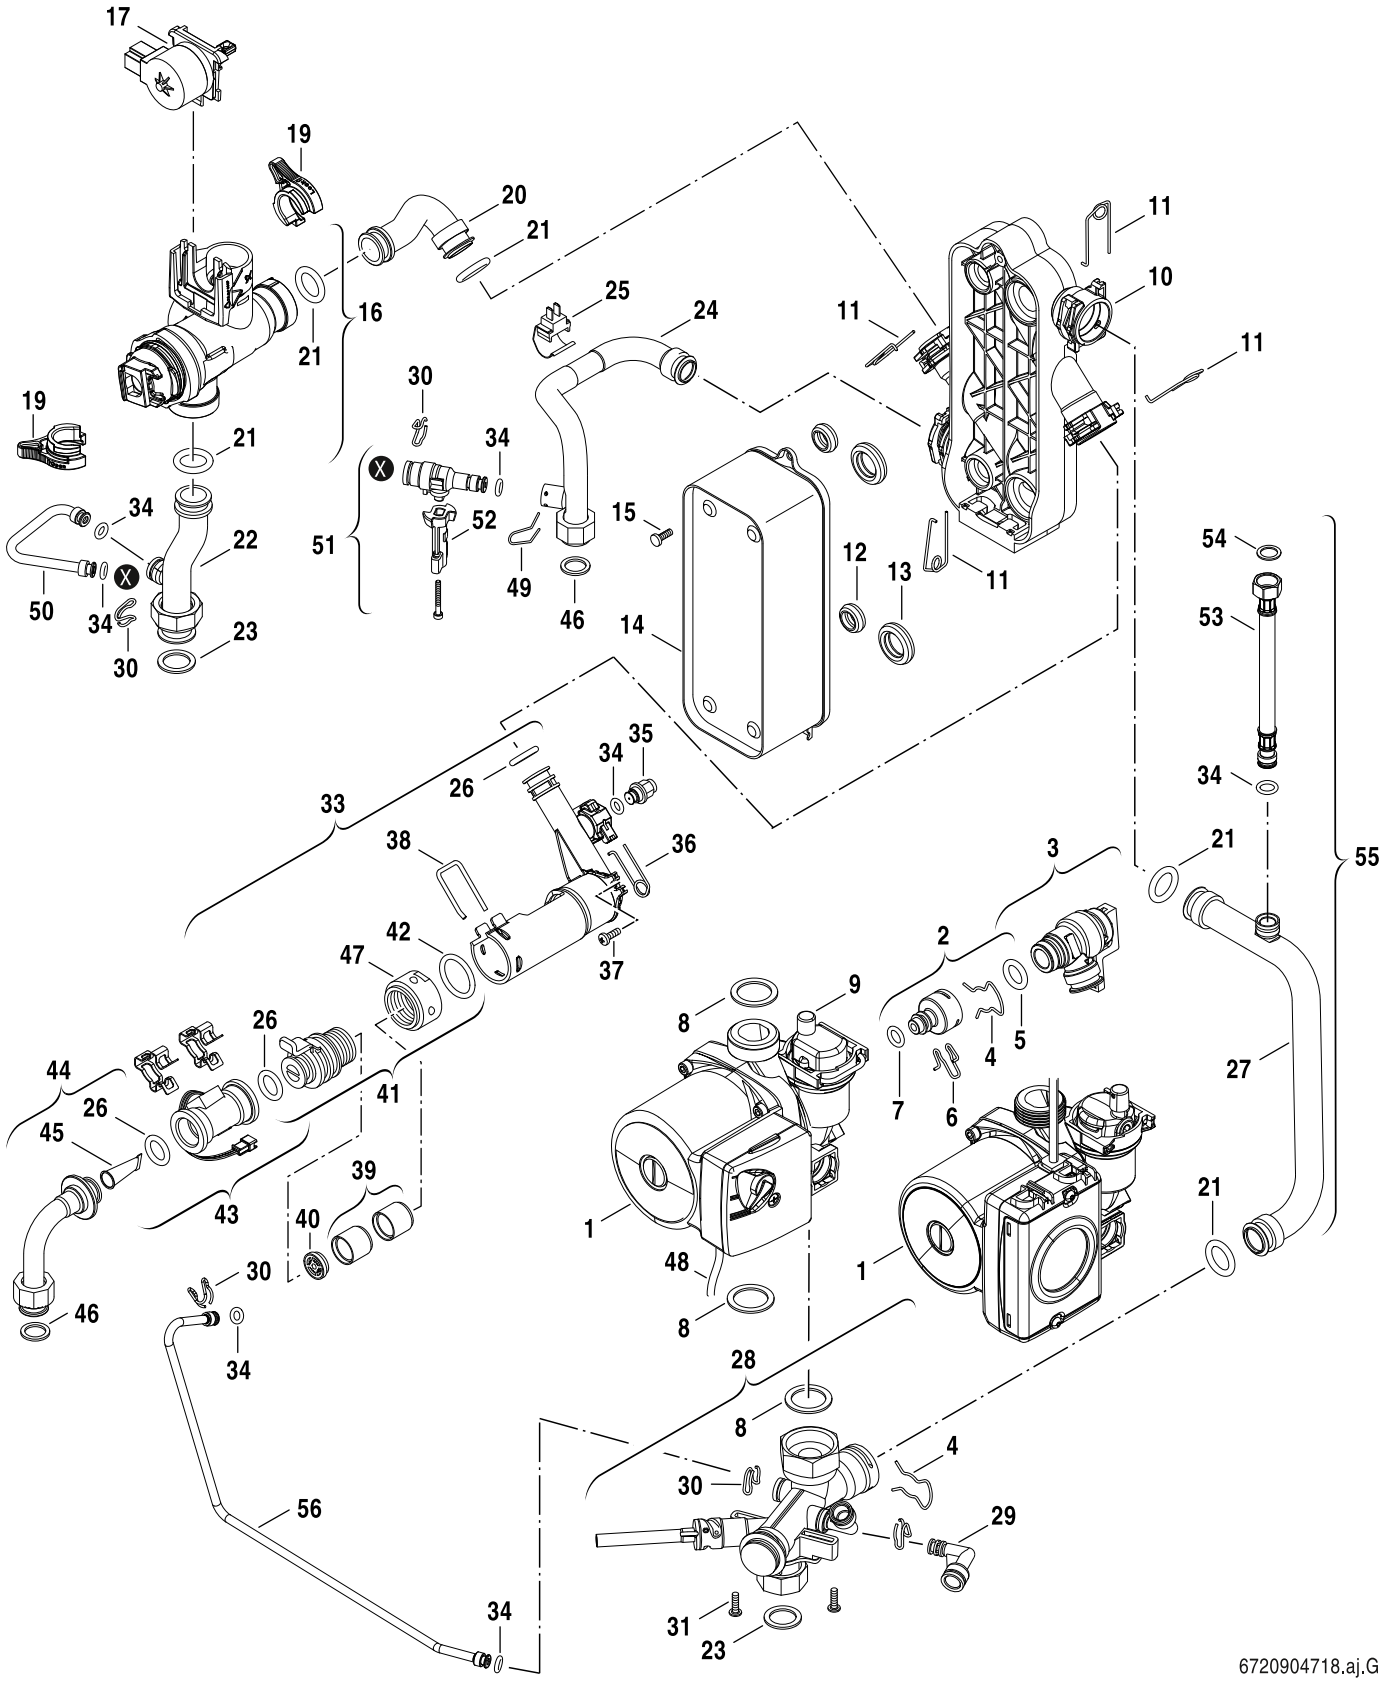


Pumpe/Rohre

5A

HG15W/WK-19/24LL/E/H

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	HG15W-19E	HG15W-19H	HG15W-19LL	HG15W-24E	HG15W-24H	HG15W-24LL	HG15WK-19E	HG15WK-19H	HG15WK-19LL	HG15WK-24E	HG15WK-24H	HG15WK-24LL					Bemerkungen
1	Pumpe UPS 15-50 CACAO	8 716 010 880 0							■	■	■	■	■	■					
2	Adapter	8 716 010 793 0							■	■	■	■	■	■					
3	Sicherheitsventil	8 716 010 876 0							■	■	■	■	■	■					
4	Haltefeder (10x)	8 711 200 016 0							■	■	■	■	■	■					
5	O-Ring 16x3 (10x)	8 716 771 597 0							■	■	■	■	■	■					
6	Haltefeder (10x)	8 714 707 024 0							■	■	■	■	■	■					
7	O-Ring 9,19x2,62 (10x)	8 710 205 090 0							■	■	■	■	■	■					
8	Dichtung 30x22,2x1,5 (10x)	8 710 103 164 0							■	■	■	■	■	■					
9	Schnellentlüfter	8 718 505 039 0							■	■	■	■	■	■					
10	Unterteil	8 716 011 819 0							■	■	■	■	■	■					
11	Haltefeder 18 mm (10x)	8 718 684 699 0							■	■	■	■	■	■					
12	Dichtung 19,4x8 (10x)	8 716 771 325 0							■	■	■	■	■	■					
13	Dichtung 28,4x8 (10x)	8 716 771 003 0							■	■	■	■	■	■					
14	Wärmetauscher	8 716 771 987 0							■	■	■	■	■	■					
15	Schraube M5x30 mit Scheibe	8 716 106 452 0							■	■	■	■	■	■					
16	3-Wege-Ventil	8 716 011 595 0							■	■	■	■	■	■					
17	Motor	8 716 011 360 0							■	■	■	■	■	■					
19	Klammer (3x)	8 716 010 800 0							■	■	■	■	■	■					
20	Rohr	8 716 010 798 0							■	■	■	■	■	■					
21	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0							■	■	■	■	■	■					
22	Anschlussrohr	8 716 011 096 0							■	■	■	■	■	■					
23	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0							■	■	■	■	■	■					
24	Rohr	8 716 010 871 0							■	■	■	■	■	■					
25	Temperaturfühler	8 716 010 809 0							■	■	■	■	■	■					
26	O-Ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0							■	■	■	■		■					
26	Haltefeder 18 mm (10x)	8 718 684 699 0											■						
27	Rohr mit adaptor	8 718 644 998 0							■	■	■	■	■	■					
28	Rücklaufverteiler	8 716 010 788 0							■	■	■	■	■	■					
29	Bogen	8 716 010 785 0							■	■	■	■	■	■					
30	Haltefeder	1 992 863 8							■	■	■	■	■	■					
31	Schraube 4x15 (10x)	2 914 211 304 0							■	■	■	■	■	■					
33	Turbinengehäuse	8 716 011 820 0							■	■	■	■	■	■					
34	O-Ring 6x2,5 (10x)	8 716 771 164 0							■	■	■	■	■	■					
35	Überdruckventil (L) 15bar	8 717 401 016 0							■	■	■	■	■	■					
36	Haltefeder 10mm (10x)	8 716 771 167 0							■	■	■	■	■	■					
37	Schraube DIN7500 M4x12 (10x)	8 718 644 554 0							■	■	■	■	■	■					
38	Klammer	8 716 106 488 0							■	■	■	■	■	■					
39	Schalldämpfer	8 716 011 756 0							■	■	■	■	■	■					
40	Durchflußbegrenzer 14ltr. Pink	8 716 107 887 0										■	■	■					
40	Durchflussbegrenzer 10 l/min	8 716 141 057 0							■	■	■								
41	Adapter	8 716 112 491 0							■	■	■	■	■	■					
42	O-Ring 22x3 EPDM (10x)	8 716 106 747 0							■	■	■	■	■	■					
43	Turbine	8 737 600 781 0							■	■	■	■	■	■					
44	Anschlussrohr	8 716 010 808 0							■	■	■	■	■	■					
45	Filter KW	8 716 106 486 0							■	■	■	■	■	■					
46	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)	8 710 103 045 0							■	■	■	■	■	■					
47	Adapter	8 716 111 797 0							■	■	■	■	■	■					
53	Flexschlauch	8 718 644 895 0							■	■	■	■	■	■					
54	Dichtung 18,6x11,5x1,5 (10x)	8 710 103 121 0							■	■	■	■	■	■					
55	Rohr	8 716 010 795 0							■	■	■	■	■	■					
56	Bypaßleitung	8 737 603 364							■	■	■	■	■	■					

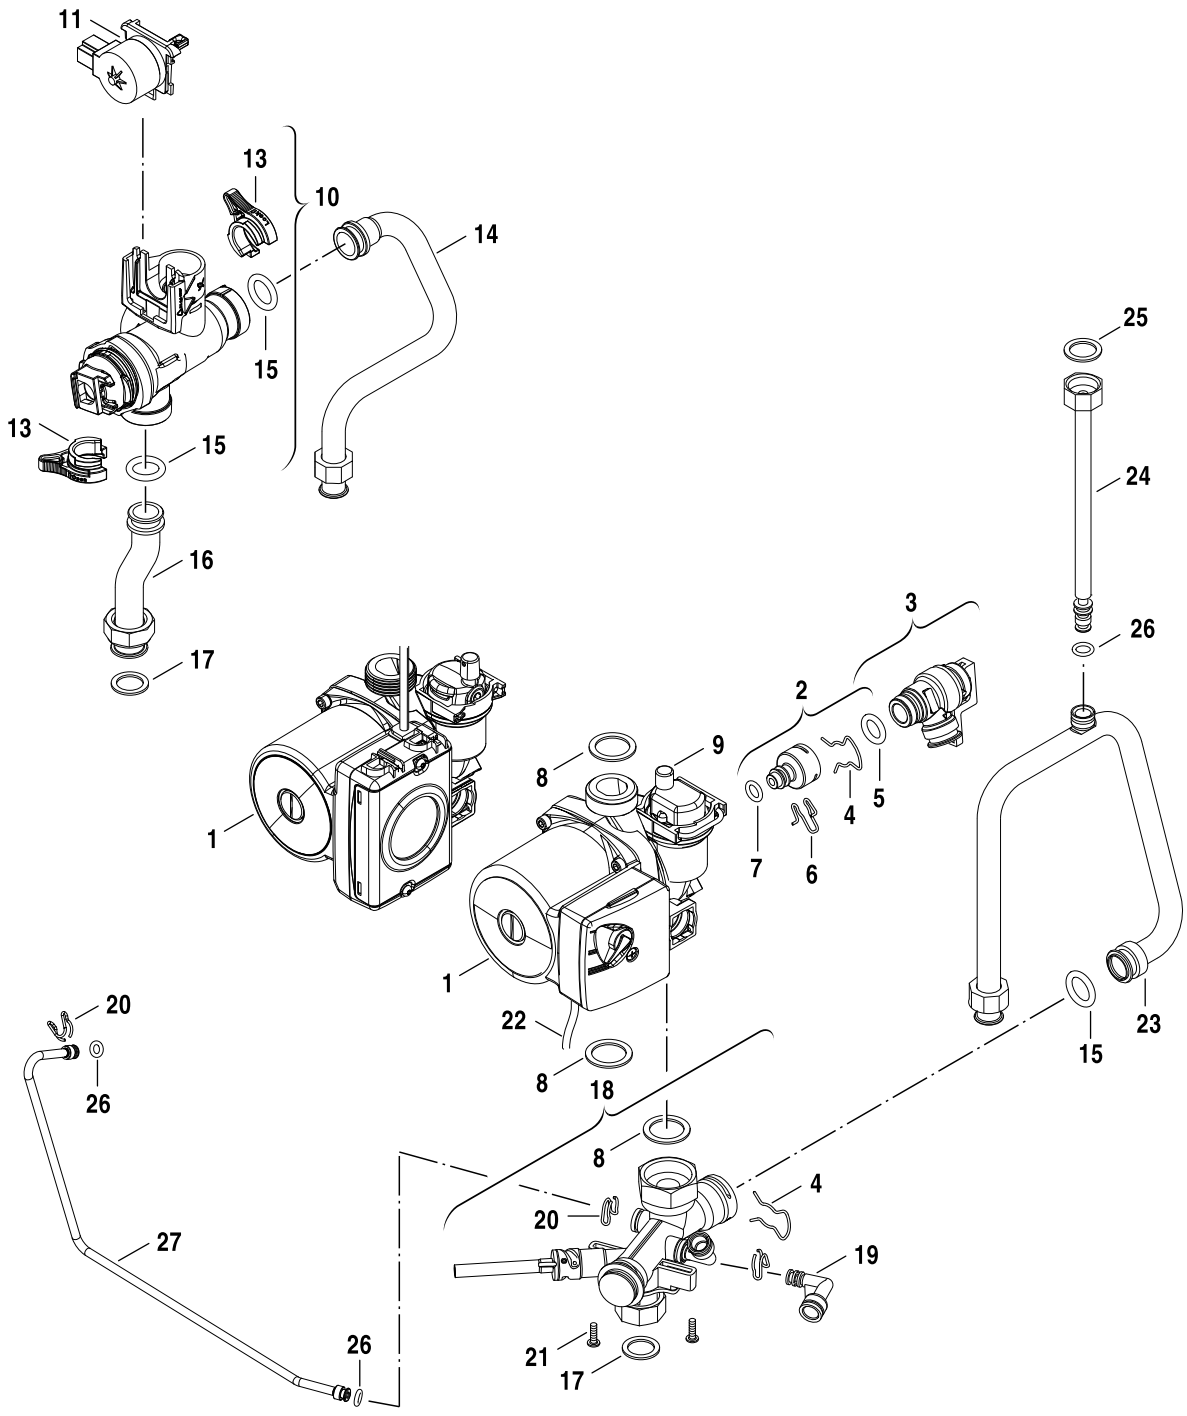


6720904719.ad.G

Pumpe/Rohre

HG15W/WK-19/24LL/E/H

5B

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	HG15W-19E	HG15W-19H	HG15W-19LL	HG15W-24E	HG15W-24H	HG15W-24LL	HG15WK-19E	HG15WK-19H	HG15WK-19LL	HG15WK-24E	HG15WK-24H	HG15WK-24LL					Bemerkungen
1	Pumpe UPS 15-50 CACAO	8 716 010 880 0	■	■	■	■	■	■											
2	Adapter	8 716 010 793 0	■	■	■	■	■	■											
3	Sicherheitsventil	8 716 010 876 0	■	■	■	■	■	■											
4	Haltefeder (10x)	8 711 200 016 0	■	■	■	■	■	■											
5	O-Ring 16x3 (10x)	8 716 771 597 0	■	■	■	■	■	■											
6	Haltefeder (10x)	8 714 707 024 0	■	■	■	■	■	■											
7	O-Ring 9,19x2,62 (10x)	8 710 205 090 0	■	■	■	■	■	■											
8	Dichtung 30x22,2x1,5 (10x)	8 710 103 164 0	■	■	■	■	■	■											
9	Schnellentlüfter	8 718 505 039 0	■	■	■	■	■	■											
10	3-Wege-Ventil	8 716 011 595 0	■	■	■	■	■	■											
11	Motor	8 716 011 360 0	■	■	■	■	■	■											
13	Klammer (3x)	8 716 010 800 0	■	■	■	■	■	■											
14	Anschlussrohr	8 716 011 072 0	■	■	■	■	■	■											
15	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	■	■	■	■	■	■											
16	Anschlussrohr	8 716 011 096 0	■	■	■	■	■	■											
17	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0	■	■	■	■	■	■											
18	Rücklaufverteiler	8 716 010 788 0	■	■	■	■	■	■											
19	Bogen	8 716 010 785 0	■	■	■	■	■	■											
20	Haltefeder	1 992 863 8	■	■	■	■	■	■											
21	Schraube 4x15 (10x)	2 914 211 304 0	■	■	■	■	■	■											
23	Anschlussrohr	8 716 011 071 0	■	■	■	■	■	■											
24	Flexschlauch	8 716 013 607 0	■	■	■	■	■	■											
25	Dichtung 18,6x11,5x1,5 (10x)	8 710 103 121 0	■	■	■	■	■	■											
26	O-Ring 6x2,5 (10x)	8 716 771 164 0	■	■	■	■	■	■											
27	Bypaßleitung	8 737 603 364	■	■	■	■	■	■											

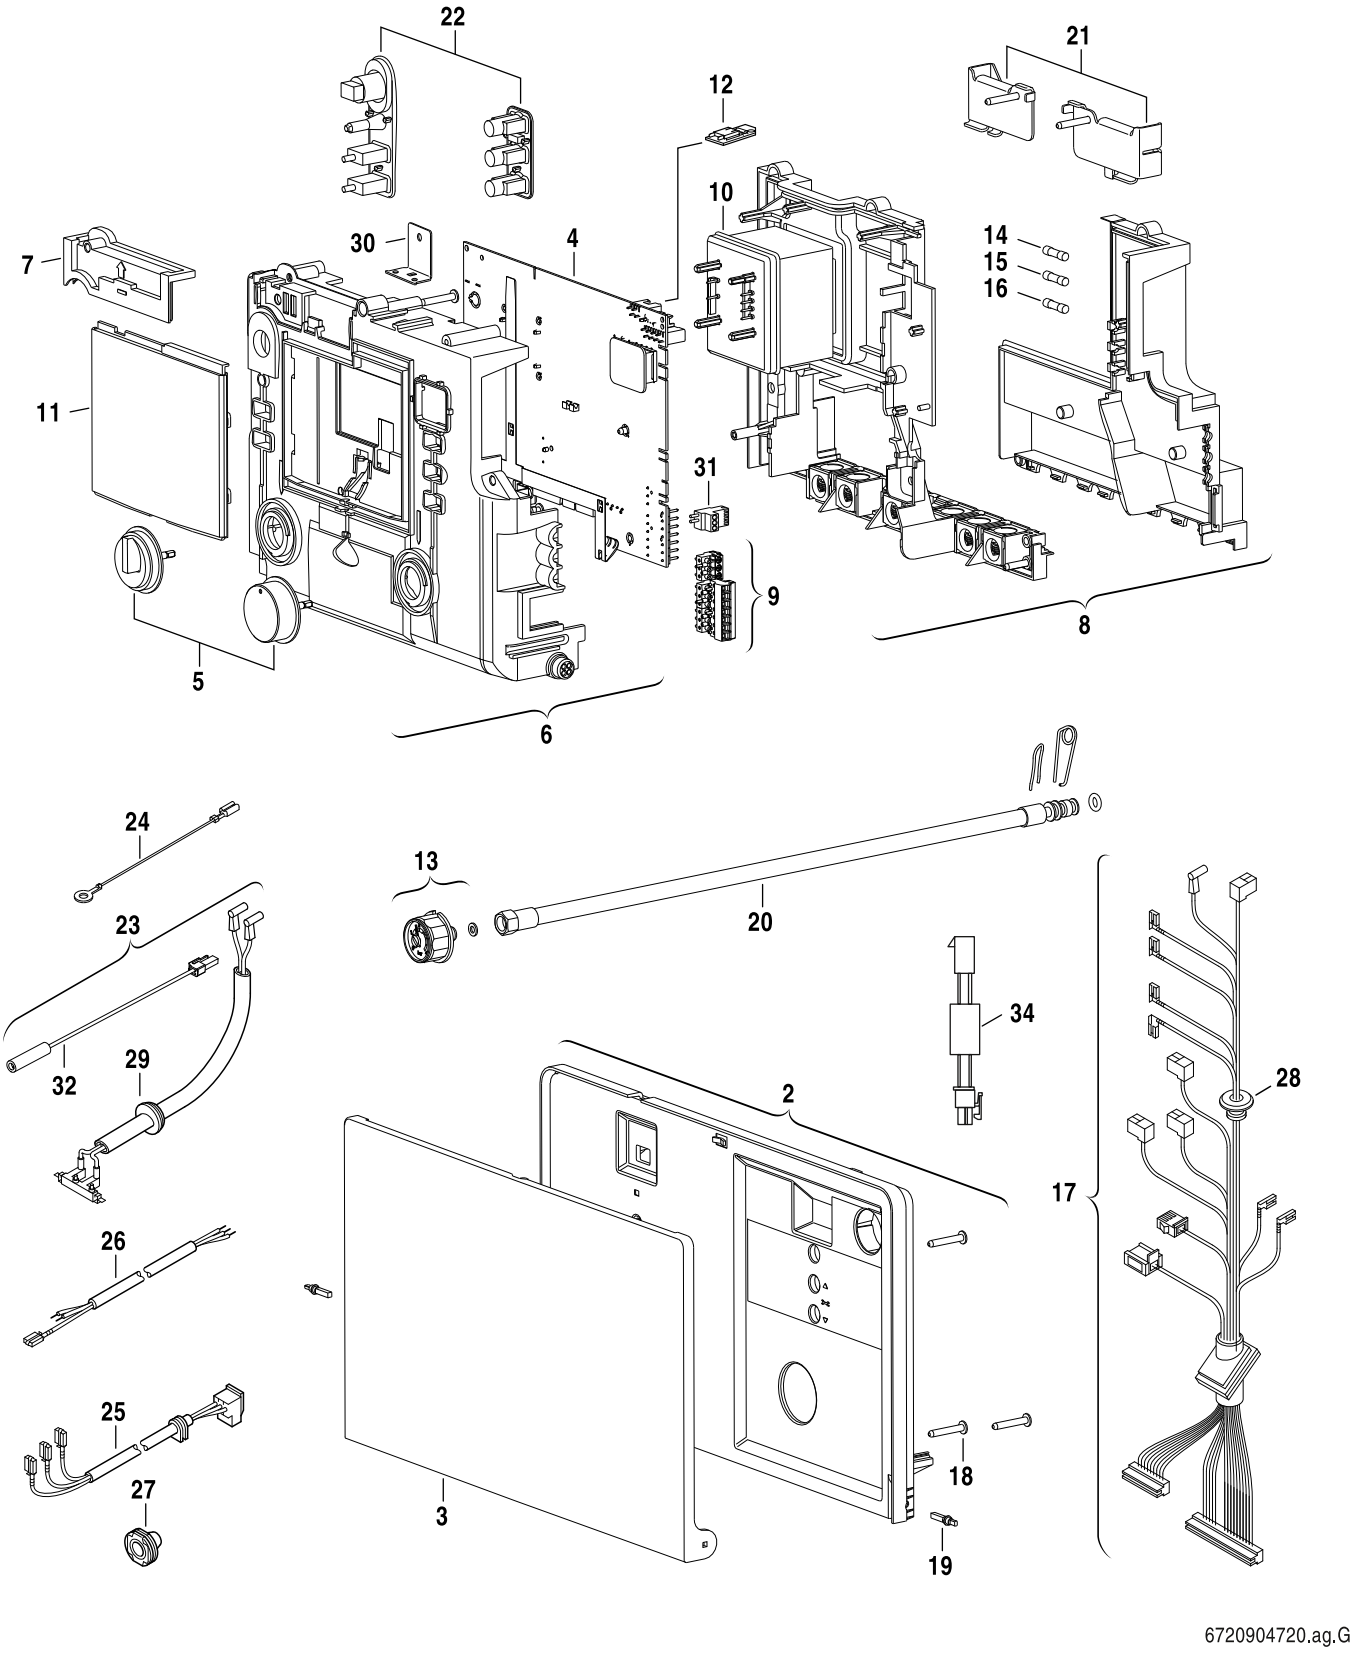


6720904720.ag.G

Schaltkasten

6

HG15W/WK-19/24LL/E/H

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	HG15W-19E	HG15W-19H	HG15W-19LL	HG15W-24E	HG15W-24H	HG15W-24LL	HG15WK-19E	HG15WK-19H	HG15WK-19LL	HG15WK-24E	HG15WK-24H	HG15WK-24LL					Bemerkungen
2	Blende	8 716 011 318 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
3	Klappe	8 716 010 851 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
4	Leiterplatte BBT3a	8 748 300 893	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Drehknopf	8 716 012 143 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Oberteil U054 everp	1 992 869 5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
7	Prüfdeckel U054 everp	1 992 869 7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
8	Rückwand U054 everp	1 992 869 6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
9	Steckersatz U054 everp	1 992 870 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
10	Transformator U054 everp	1 992 870 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
11	Blende U054 everp	1 992 869 8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
12	Kodierstecker 1322	8 714 431 322 0	■	■	■				■	■	■								
12	Kodierstecker 1323	8 714 431 323 0	■	■	■				■	■	■								
12	Kodierstecker 1324	8 714 431 324 0				■	■	■				■	■	■					
12	Kodierstecker 1325	8 714 431 325 0				■	■	■				■	■	■					
13	Manometer	8 737 602 885	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
14	Sicherung T2,5A (10x)	1 904 521 342 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
15	Sicherung T0,5A (10x)	1 904 522 730 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
16	Sicherung F1,6A	1 992 869 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
17	Kabelbaum	8 716 011 764 0	■	■	■	■	■	■											
17	Kabelbaum	8 716 011 766 0							■	■	■	■	■	■					
18	Schraube 4x15 (10x)	8 713 403 013 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
19	Stift (x10)	1 992 869 3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
20	Schlauch zu Manometer	1 992 870 9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
21	Strebensatz	1 992 871 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
22	Schaltmatte U054 everp	1 992 870 1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
23	Zündkabel	8 719 905 846 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
24	Kabel	8 716 011 051 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
26	Kabel	8 704 401 032 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
30	Halter	8 716 010 923 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
31	Stecker	8 714 404 287 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
34	Kabel Brennkammer NTC	8 737 604 222	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	Widerstand	8 900 431 516 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					2-Phasennetz

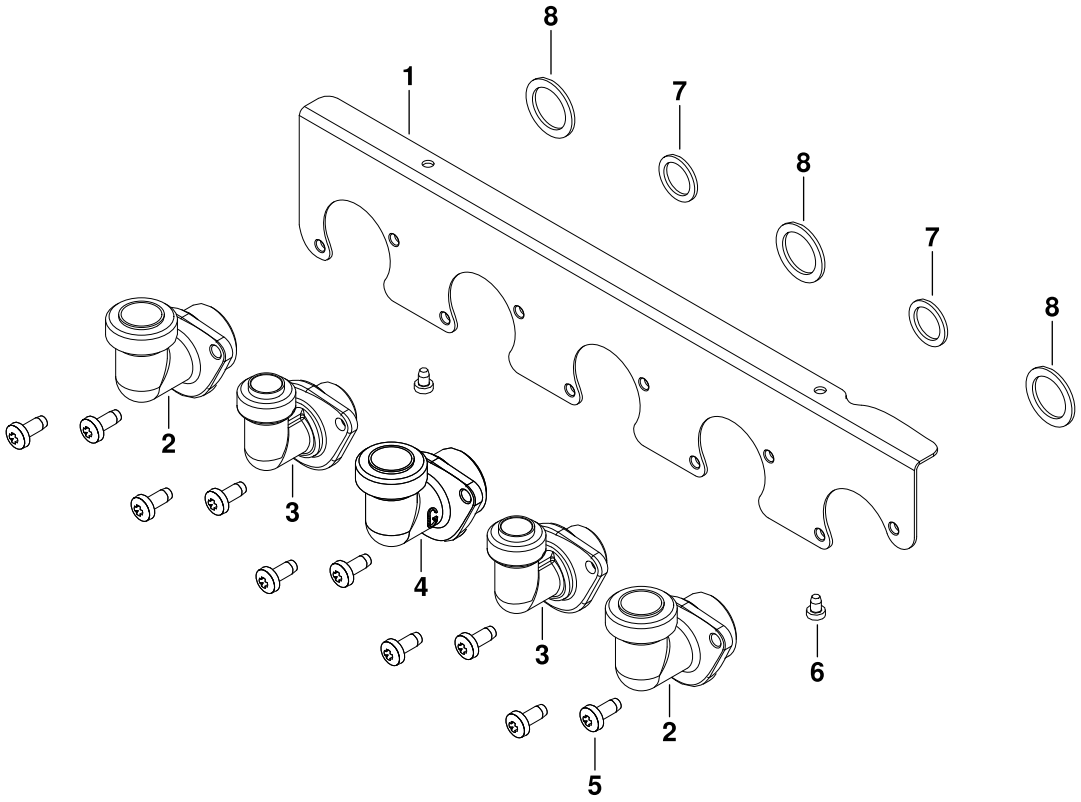

6720904736.AA/G

Anschlussplatte

7

HG15W/WK-19/24LL/E/H

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	HG15W-19E	HG15W-19H	HG15W-19LL	HG15W-24E	HG15W-24H	HG15W-24LL	HG15WK-19E	HG15WK-19H	HG15WK-19LL	HG15WK-24E	HG15WK-24H	HG15WK-24LL					Bemerkungen
1	Halterung	8 716 010 865 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
2	Anschlussstück	8 716 010 866 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
3	Anschlussstück	8 713 305 610 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
4	Anschlussstück	8 719 905 000 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Schraube DIN7500 M5x12 (10x)	8 718 644 555 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Schraube M4x6 (10x)	8 719 905 146 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
7	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)	8 710 103 045 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
8	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	S-Rohre für Anschluss an U-MA f. U152/15	7 716 050 174	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					vertikal

Gerätetypen

Gerät	Bestell-Nr.	Land	Bemerkungen
HG15W-19LL(G25)"DE"	7 747 152 405	Deutschland	
HG15W-24LL(G25)"DE"	7 747 152 413	Deutschland	
HG15WK-19LL(G25)"DE"	7 747 152 407	Deutschland	
HG15WK-24LL(G25)"DE"	7 747 152 415	Deutschland	
HG15W-19E(G20)"DE/AT"	7 747 152 404	Deutschland,Österreich	
HG15W-24E(G20)"DE/AT"	7 747 152 412	Deutschland,Österreich	
HG15WK-19E(G20)"DE/AT"	7 747 152 406	Deutschland,Österreich	
HG15WK-24E(G20)"DE/AT"	7 747 152 414	Deutschland,Österreich	
HG15W-19H	7 747 152 431	Österreich	
HG15W-24H	7 747 152 432	Österreich	
HG15WK-19H"AT"	7 747 152 429	Österreich	
HG15WK-24H"AT"	7 747 152 430	Österreich	

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstr. 30-32
D-35576 Wetzlar / Germany