




## ARMADIO INCASSO COD.20508210

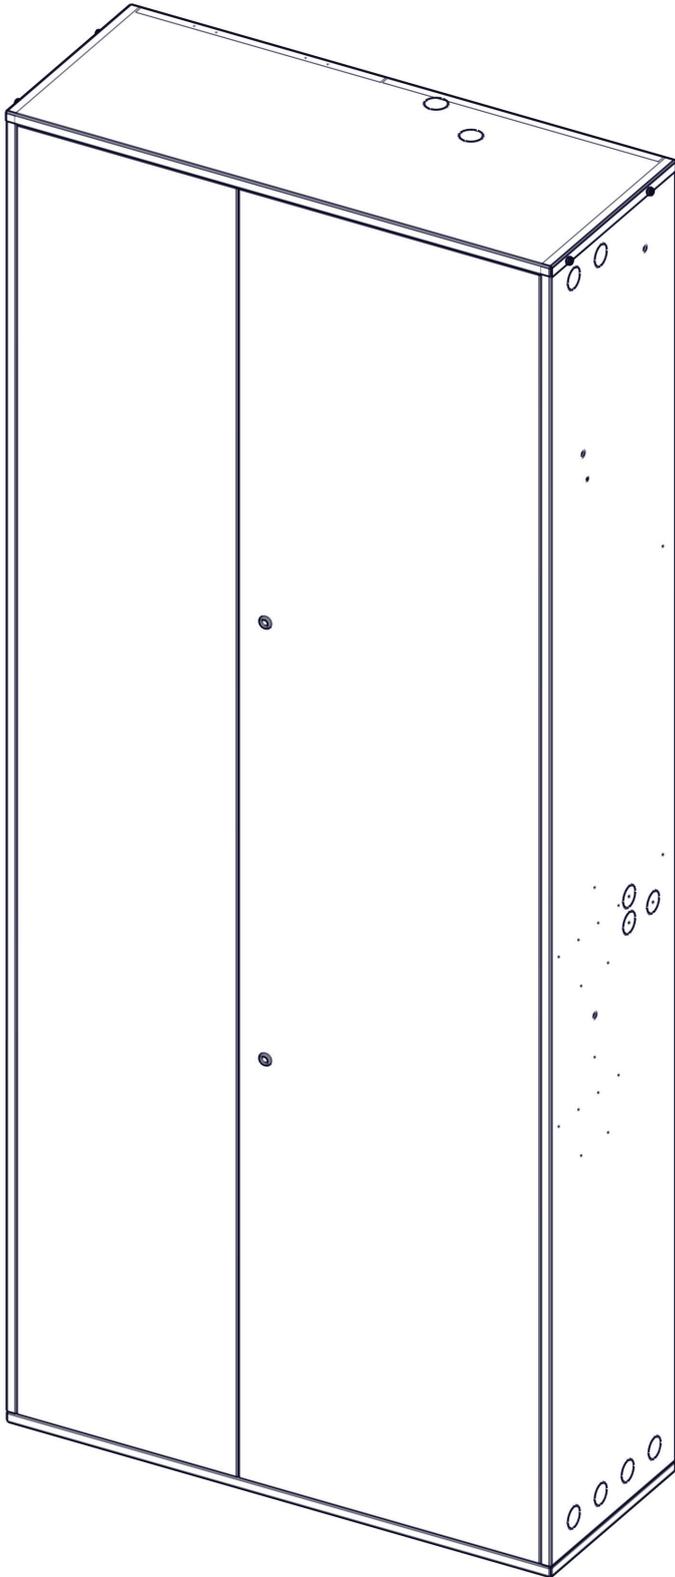


-BUSTA MINUTERIA (NELLA QUALE SONO PRESENTI):




N°=1 Foglio istruzioni




N°=39 Vite a testa esagonale CH10x16

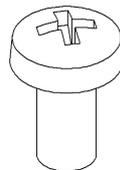

N°=6 Vite a impronta a croce M5

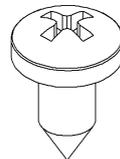


N°=4 Vite a impronta a croce 4,6x12

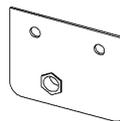

N°=1 Staffa ad L superiore



N°=1 Staffa ad L inferiore

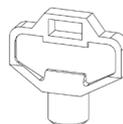

N°=1 Chiavetta armadio

# IMBALLO

## Imballo 1:

- contiene schienale, ante, staffe e viti. Dimensioni 260x60x10 cm; peso 56 Kg.

## Imballo 2:


- contiene fianchi cielo e base. Dimensioni 260x47x10 cm; peso 40 Kg.

Le viti e le staffe per le ante dell'armadio, sono inserite in un sacchetto in nylon.


## Avvertenze

Prima di iniziare il montaggio, si consiglia di munirsi dei dispositivi DPI, di leggere e seguire il seguente manuale.


Si consiglia inoltre la presenza di 2 tecnici.

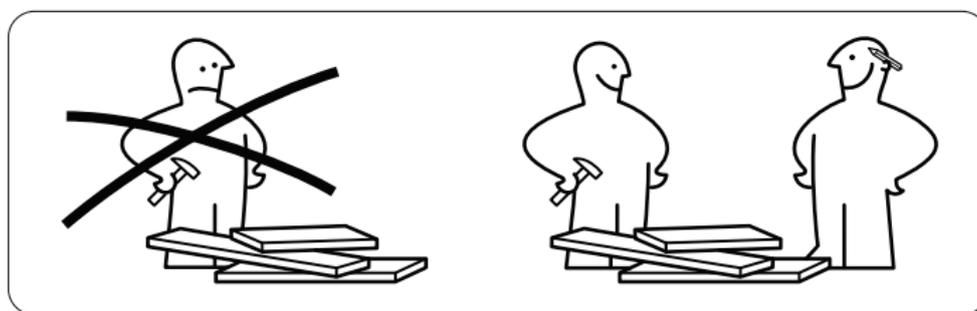


## Adoperare adeguate attrezzature

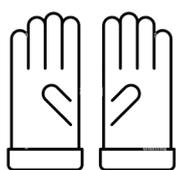


Stella  
PH2



CH10




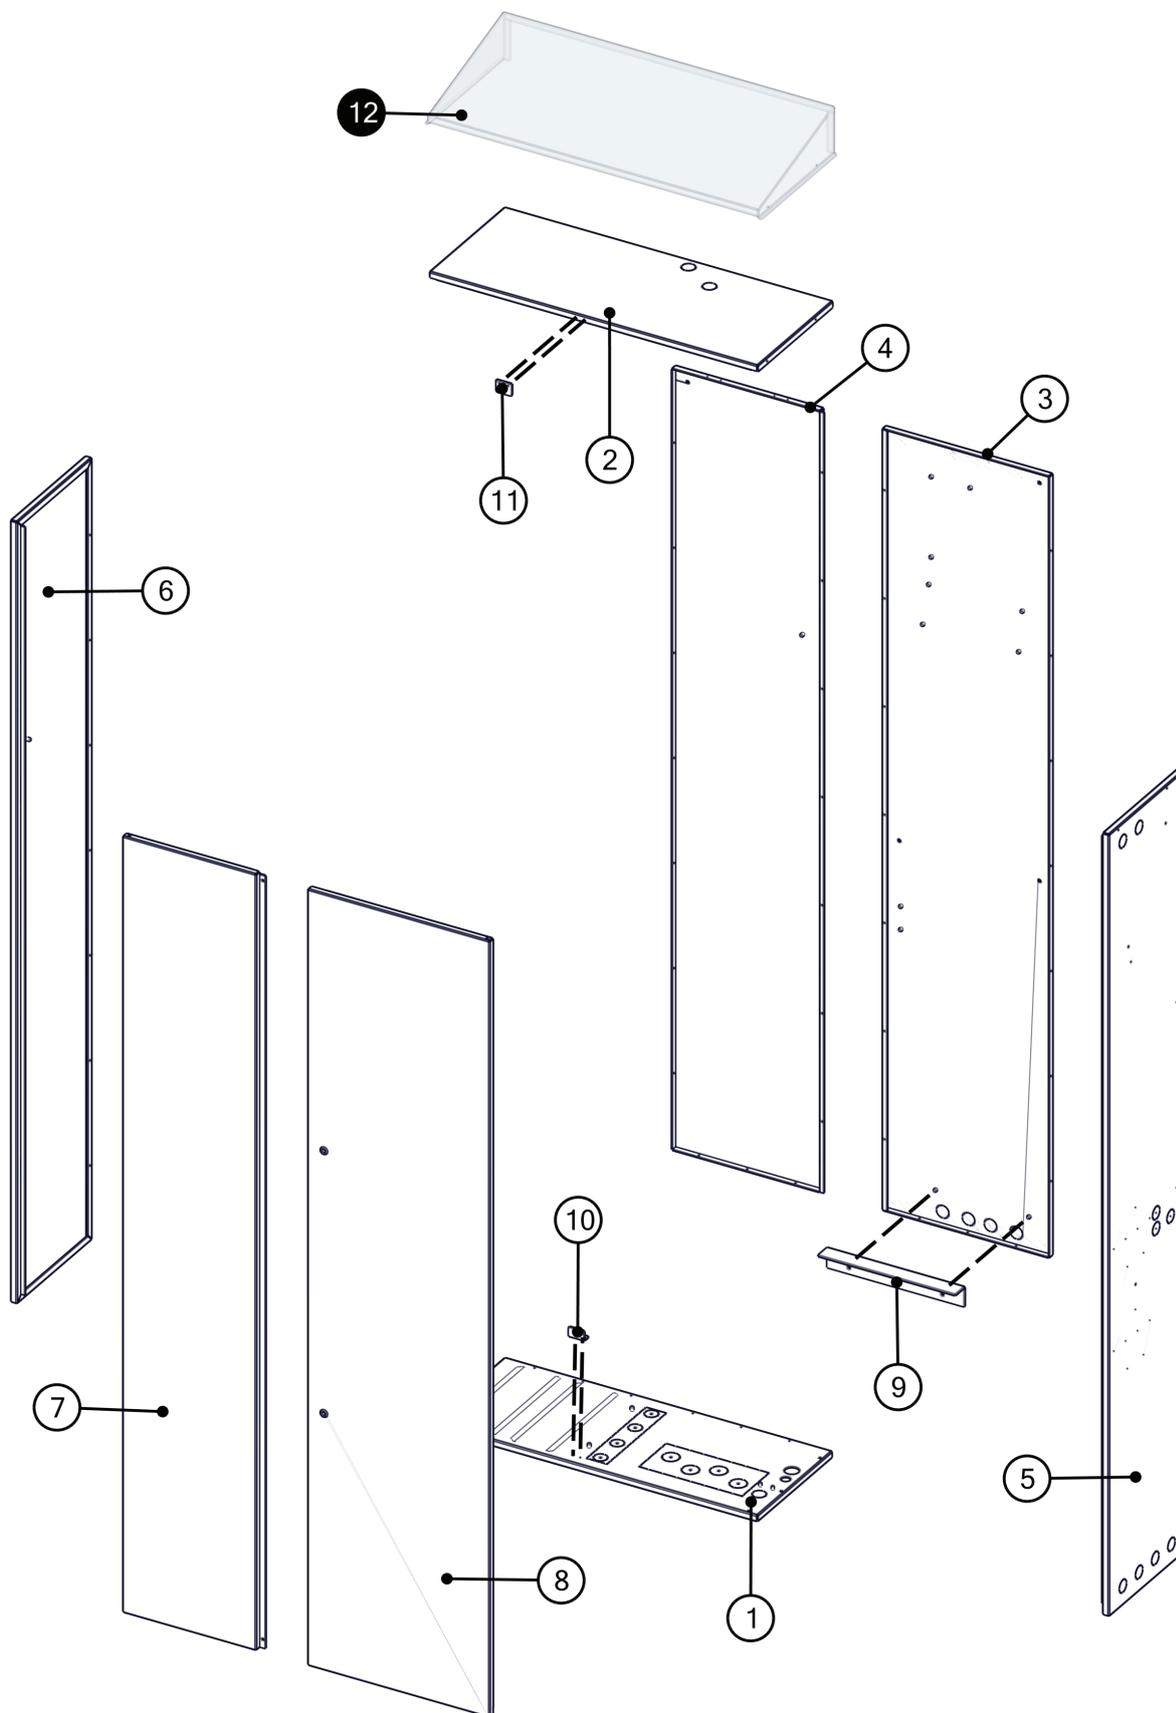


Descrizione	ID	Quantità
Base	1	1
Cielo	2	1
Schienale DX	3	1
Schienale SX	4	1
Anta laterale DX	5	1
Anta laterale SX	6	1


Descrizione	ID	Quantità
Anta frontale SX	7	1
Anta frontale DX	8	1
Staffa volano	9	1
Staffa ferma porta	10	1
Staffa ferma porta	11	1
Kit tettoia (accessorio)	12	-

# INGRESSI E USCITE


SEZIONE B-B

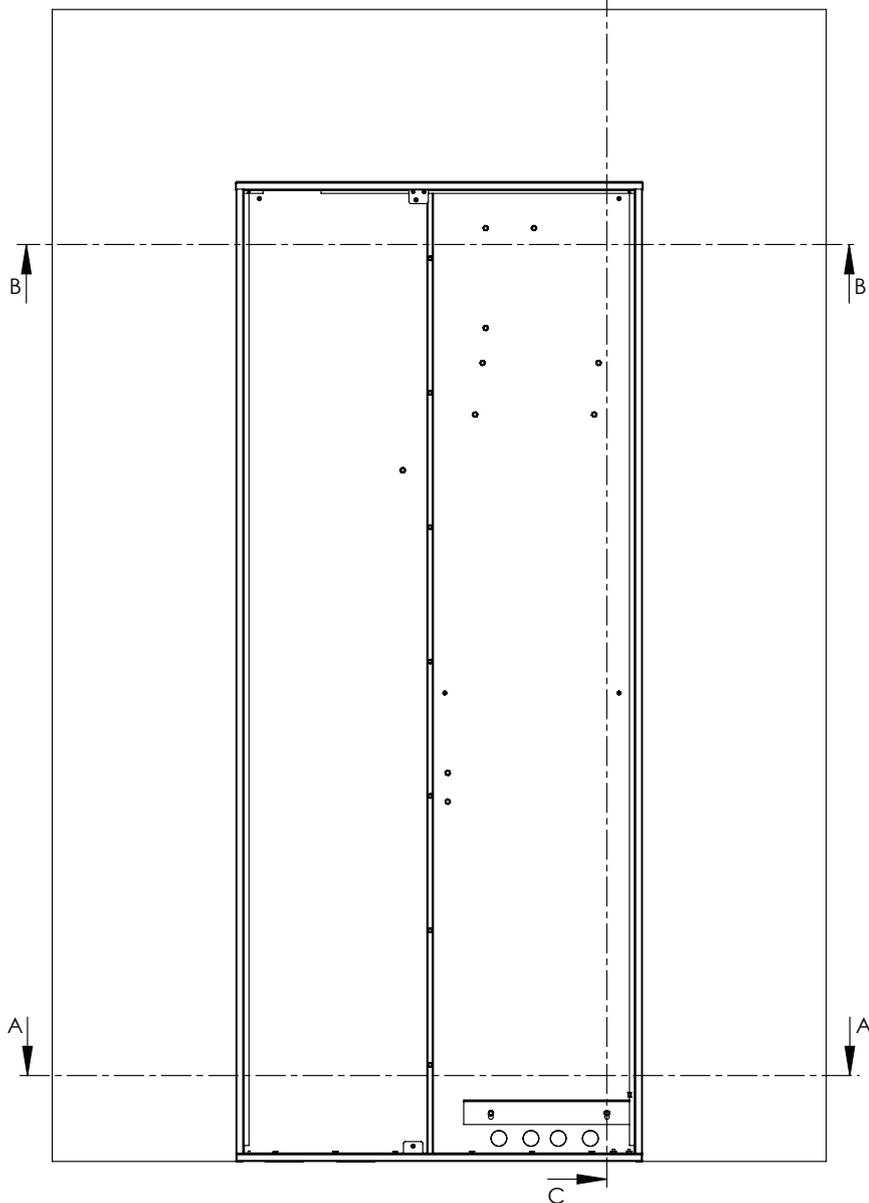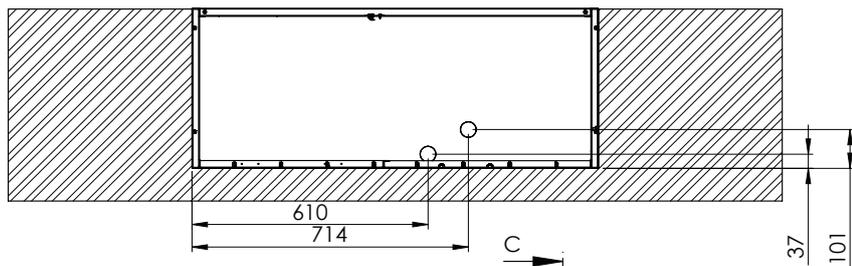

Fianco DX  
interno

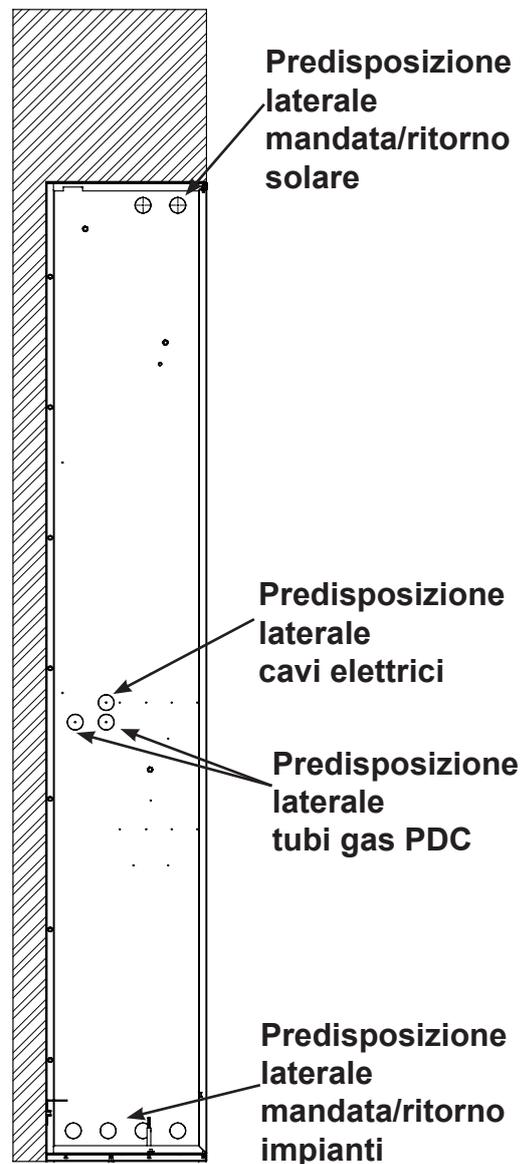

SEZIONE C-C

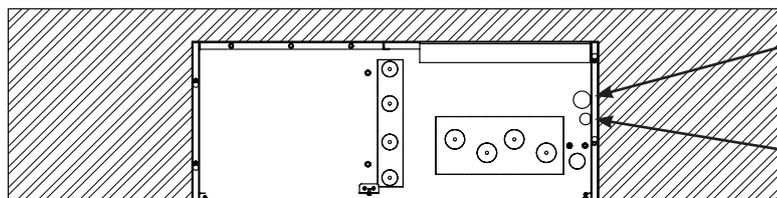

SEZIONE A-A






# SEQUENZA DI MONTAGGIO

## 1° SEQUENZA



Si consiglia di stendere tutti i pannelli dell'armadio a terra. Fissare i due schienali **[N3 e N4]** utilizzando le viti testa esagonale CH10x16.

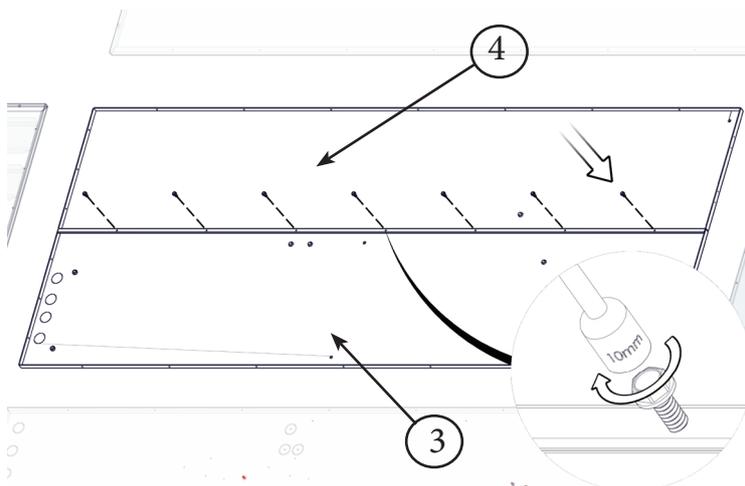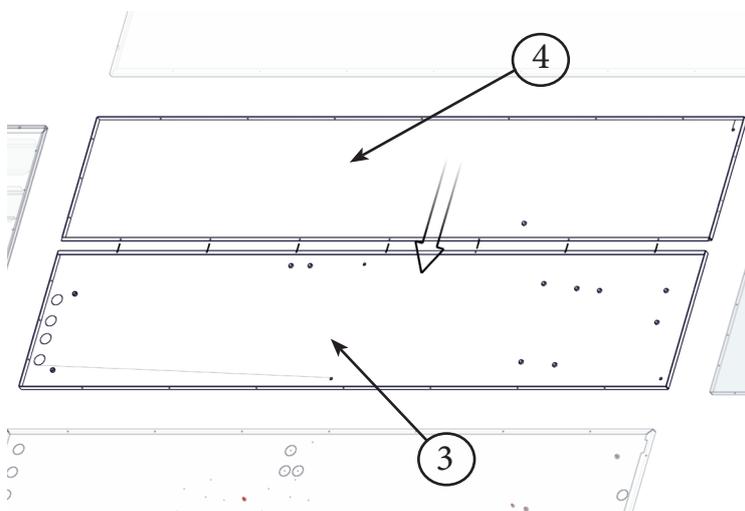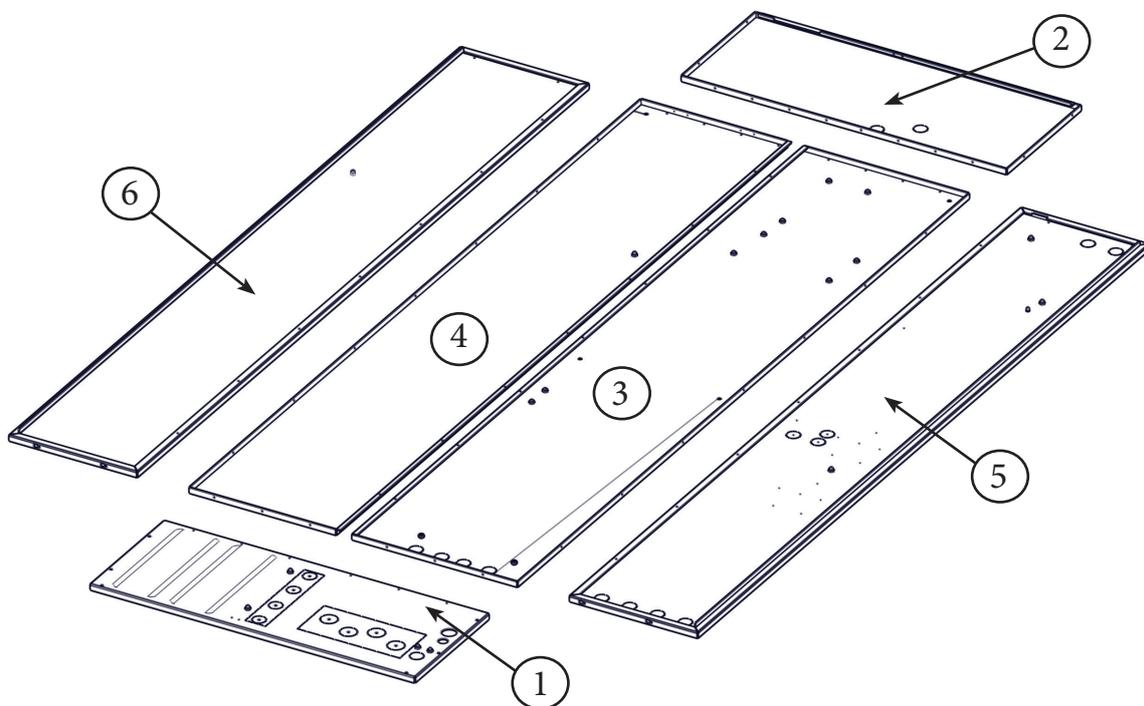


# SEQUENZA DI MONTAGGIO

## 2° SEQUENZA




Incastrare i pannelli laterali nel schienale [N5 e N6]. Poi vanno fissati utilizzando le viti testa esagonale CH10x16.

Anta lato DX:

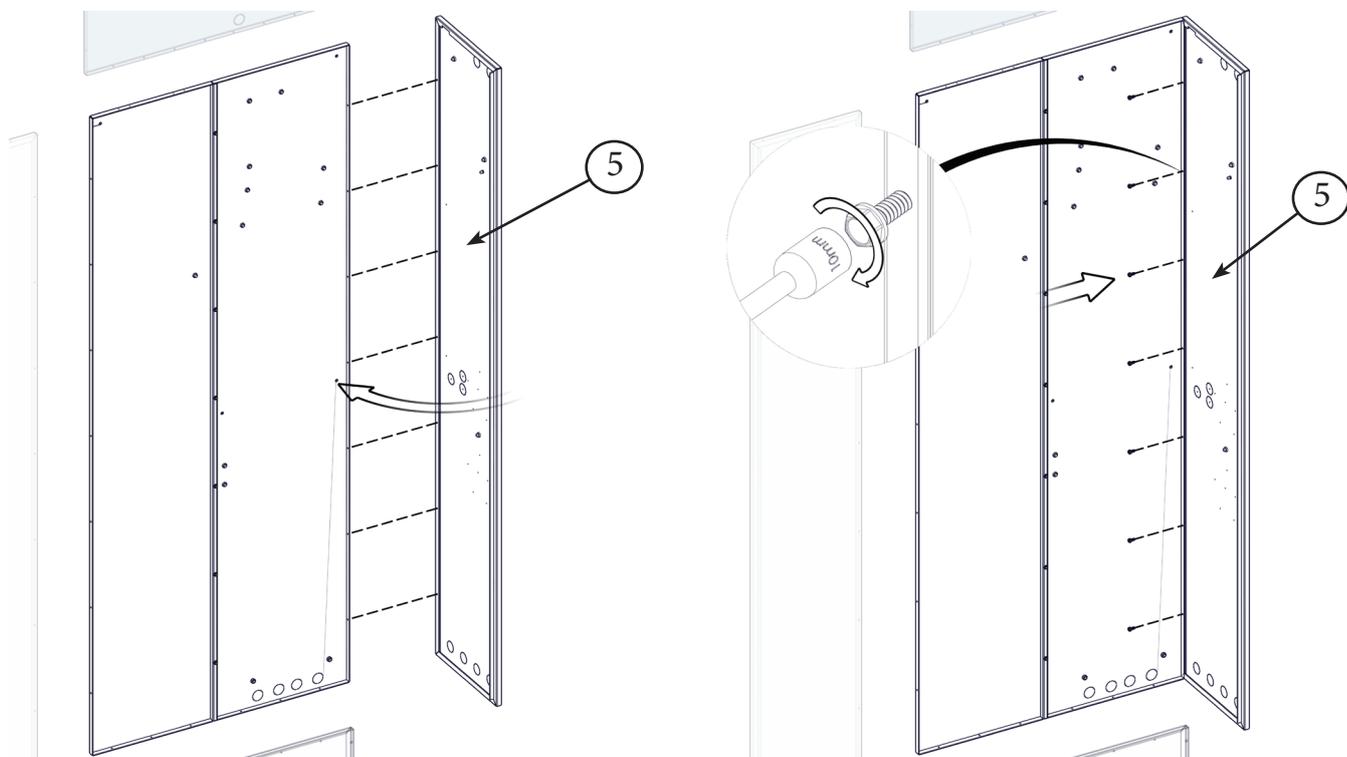

Anta lato SX:


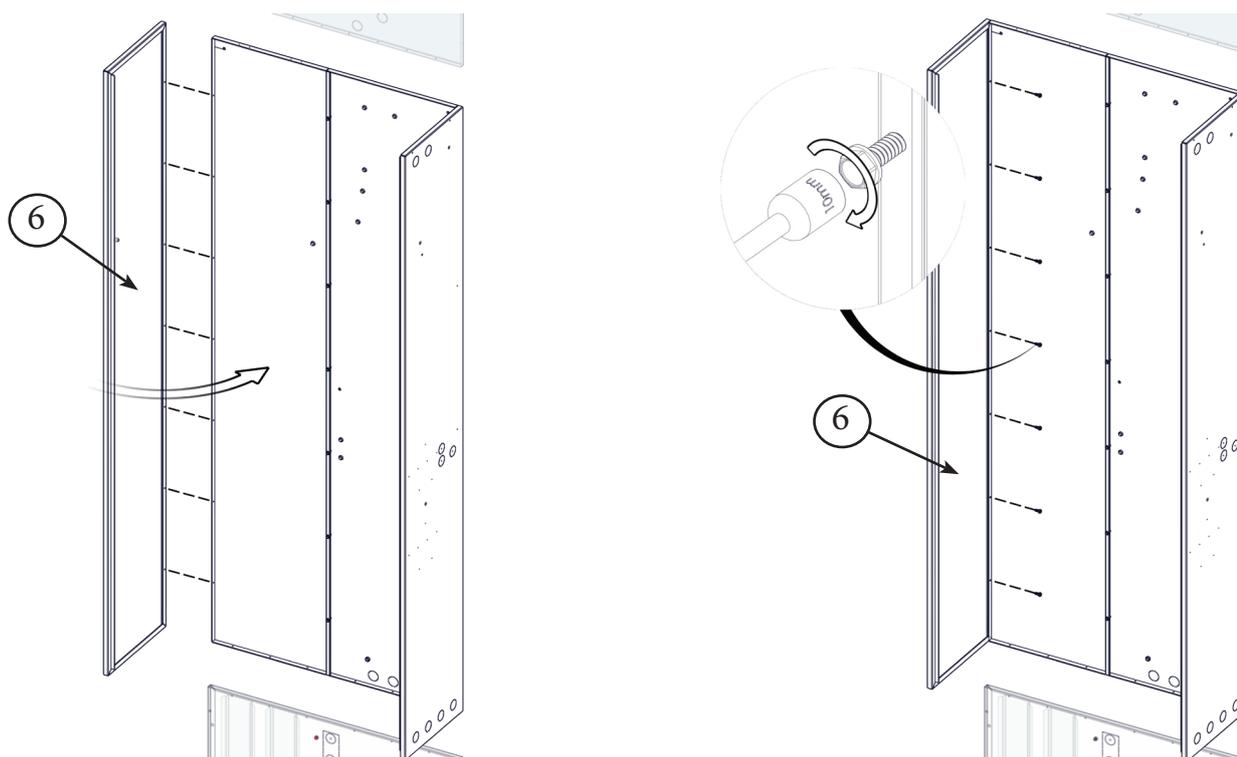


# SEQUENZA DI MONTAGGIO



## 3° SEQUENZA

Avvitare N°4 viti M5 (Parzialmente).

Incastrare ora il pannello base **[N1]** allo schienale e ai due pannelli laterali.

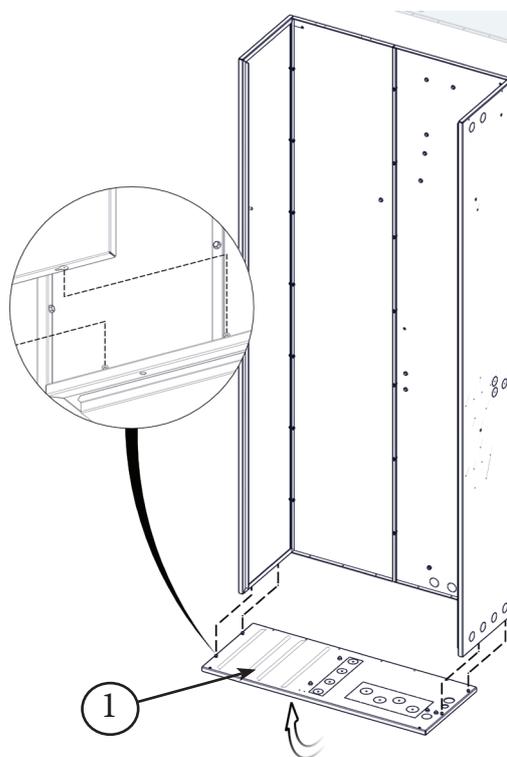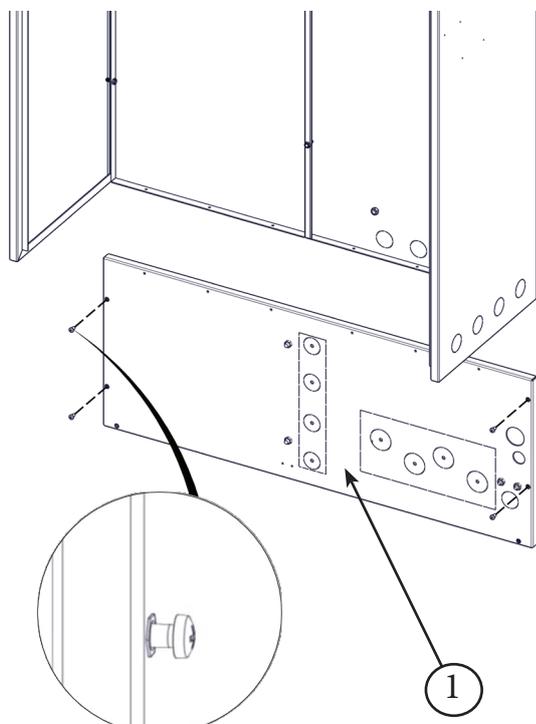



Poi fissarlo con le viti CH10x16. Fissare definitivamente le N°4 viti M5.

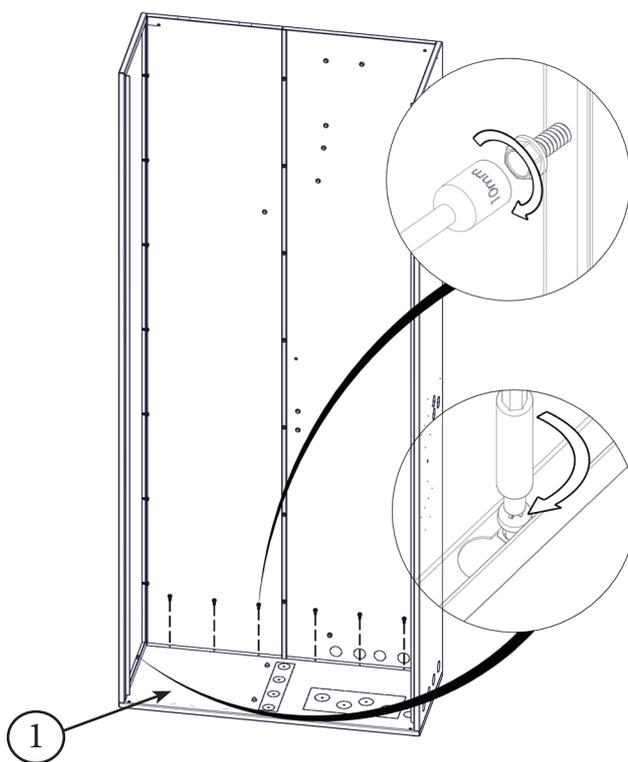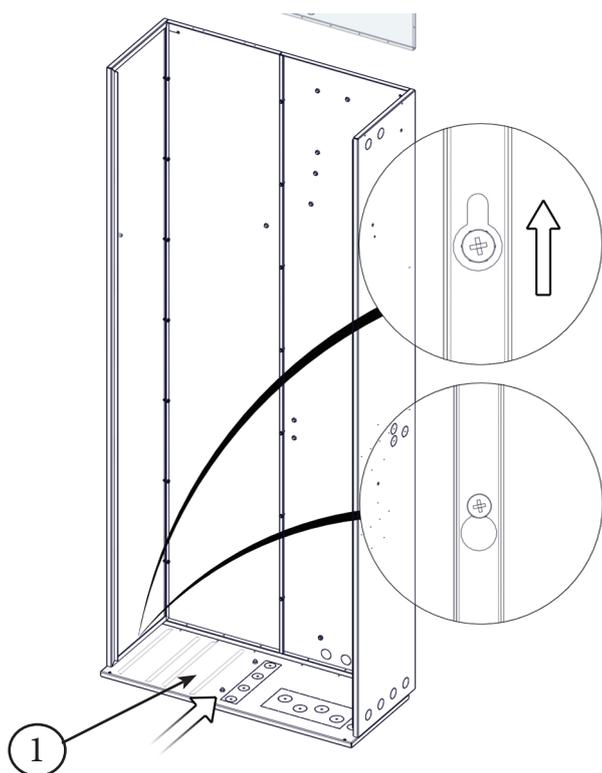

# SEQUENZA DI MONTAGGIO



## 4° SEQUENZA

Avvitare ora il pannello “cielo” **[N2]** utilizzando sempre le viti CH10x16.

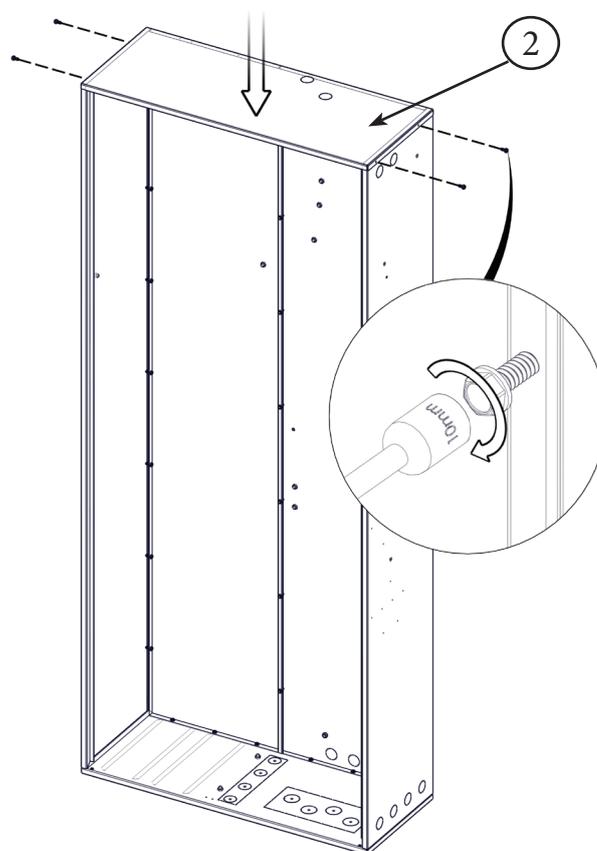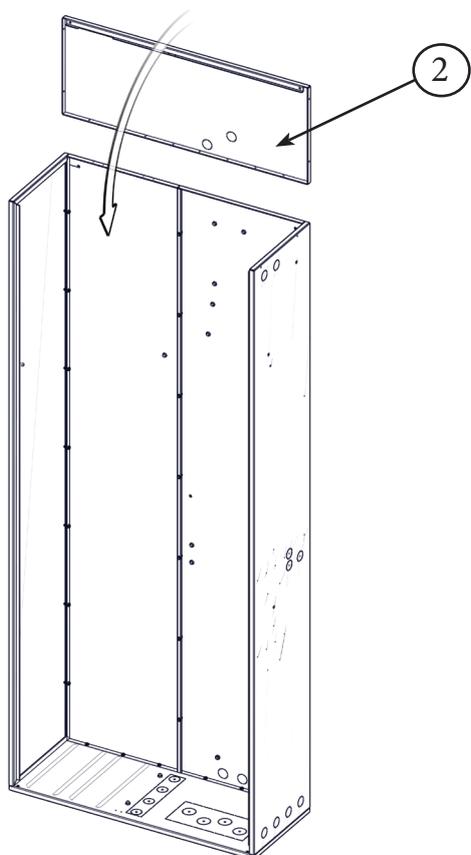

**Nel caso di utilizzo kit accessorio tettoia cod. 418250510 per installazione esterna a parte.**

**NB: Posizionare la tettoia con il cielo ed avvitare contemporaneamente ai fianchi con viti CH10x16.**

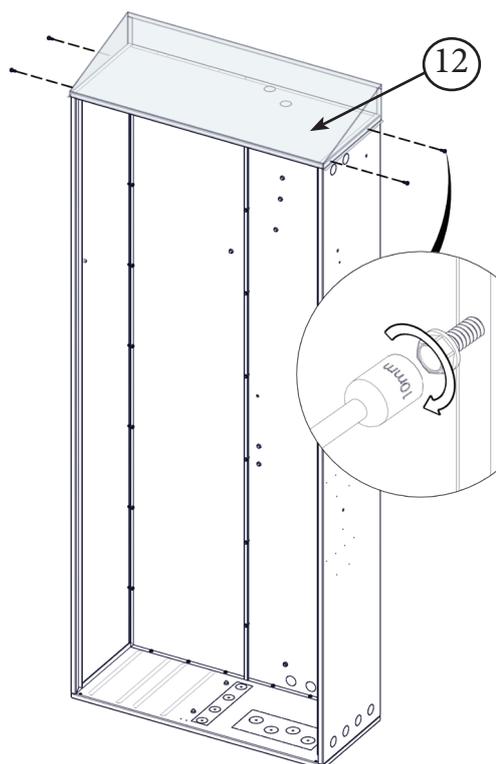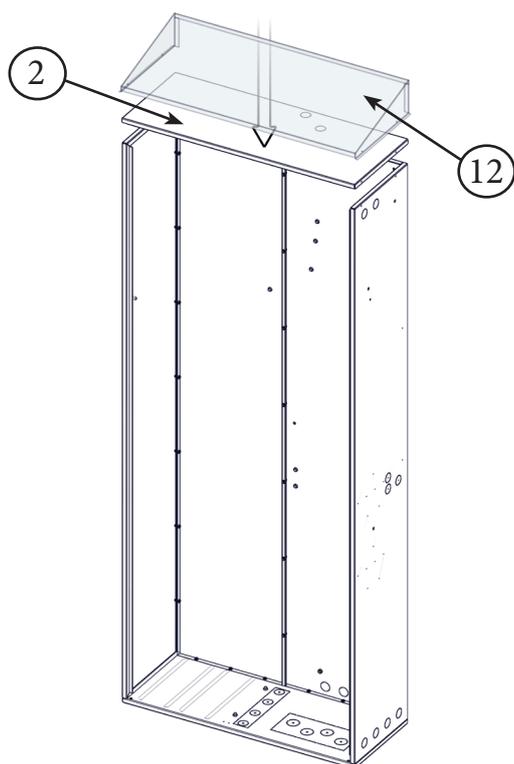


# SEQUENZA DI MONTAGGIO


## 5° SEQUENZA

Mentre l'armadio di trova a terra, è consigliato di avvitare le staffe al suo interno. Le staffe ferma porta si utilizza viti da 4,16x12.




Staffa superiore

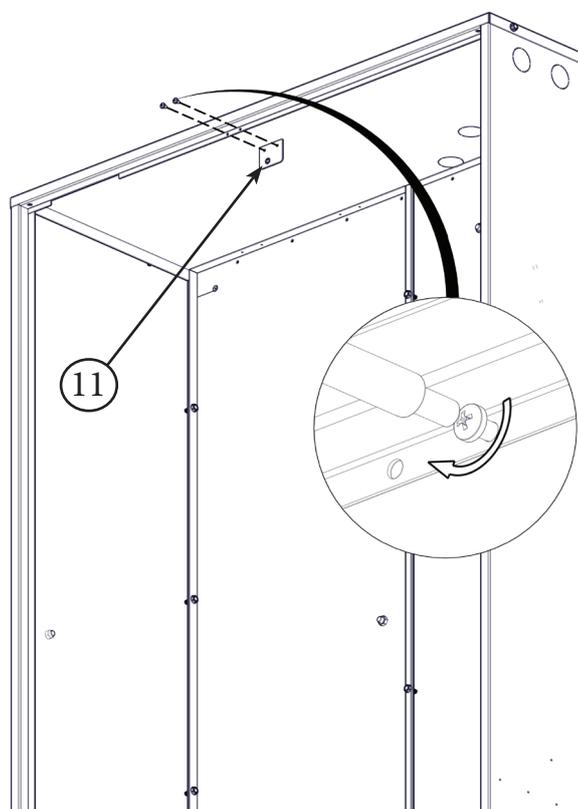

Staffa inferiore

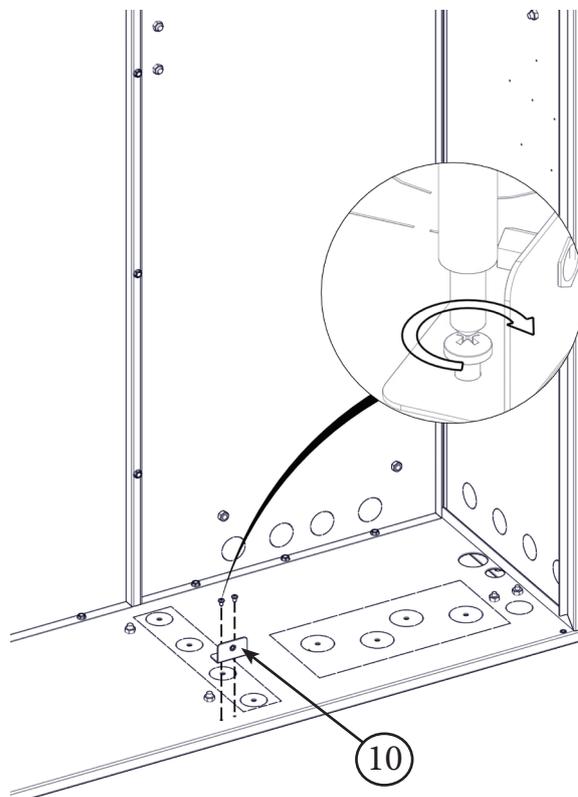



**Avvitamento staffa supporto volano (dadi M8 presenti nello schienale)**

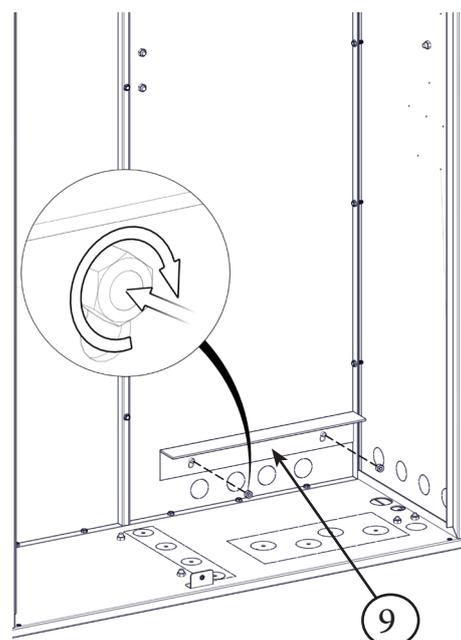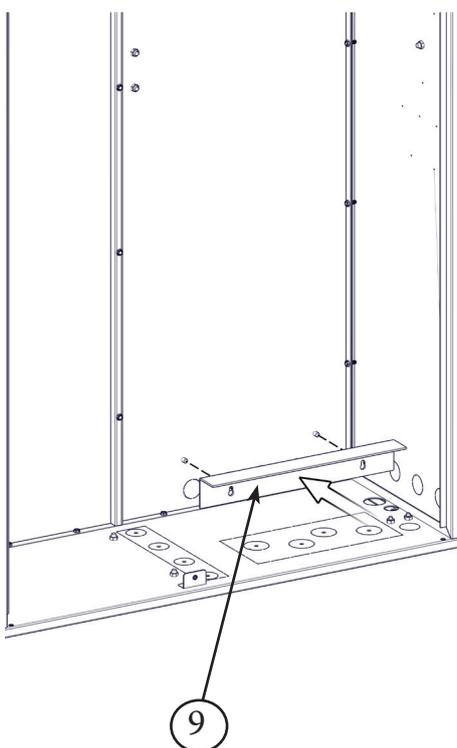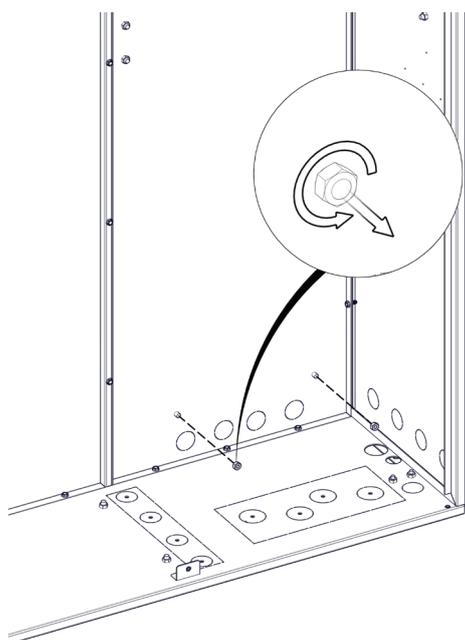

# SEQUENZA DI MONTAGGIO

## 6° SEQUENZA




Appoggiare l'armadio lateralmente per concludere il fissaggio del "cielo" tramite viti a testa esagonale CH10x16.

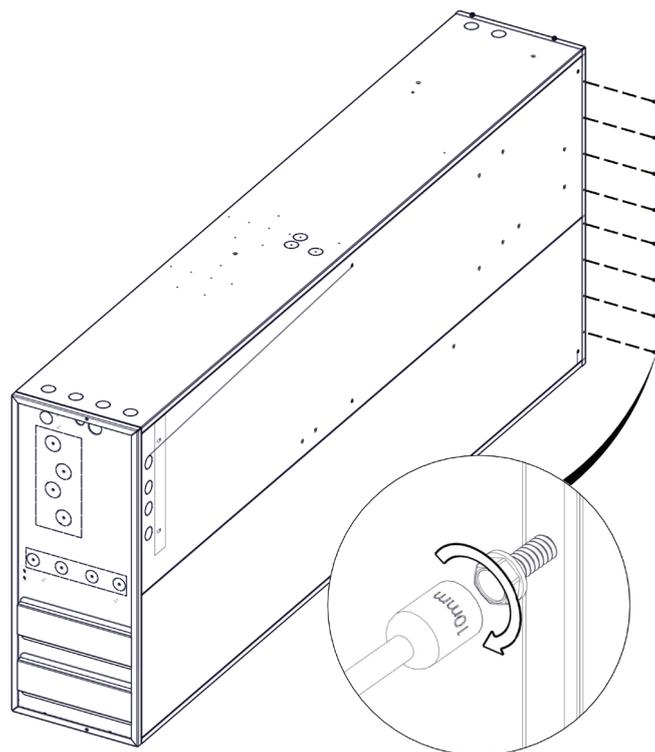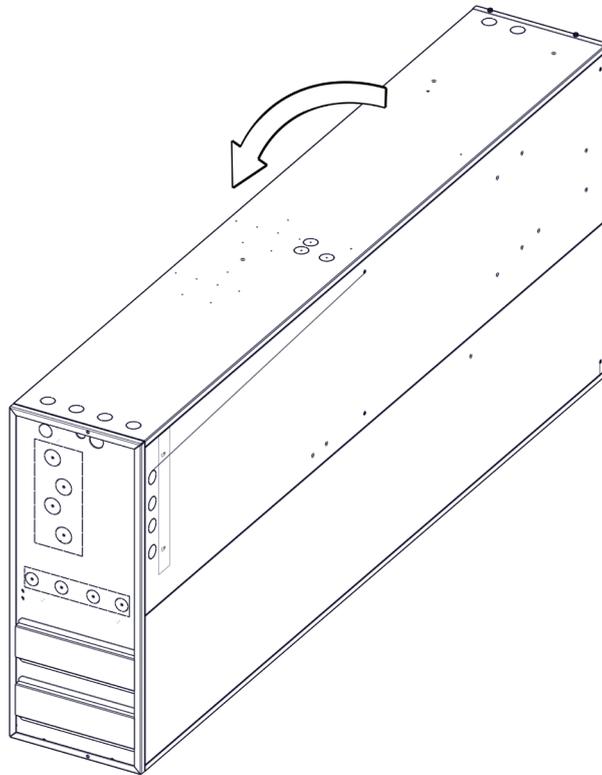

# SEQUENZA DI MONTAGGIO

## 7° SEQUENZA



**Alzare l'armadio in piedi. Attenzione che l'armadio non si rovesci. Assicurarsi che il piano di appoggio, sia adatto per la conclusione del montaggio.**

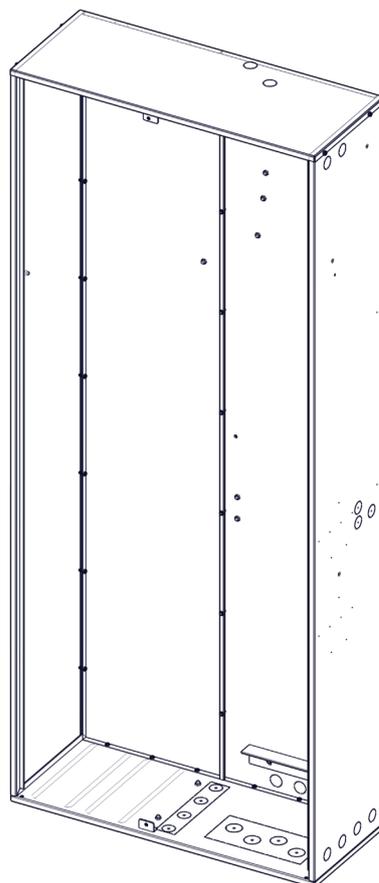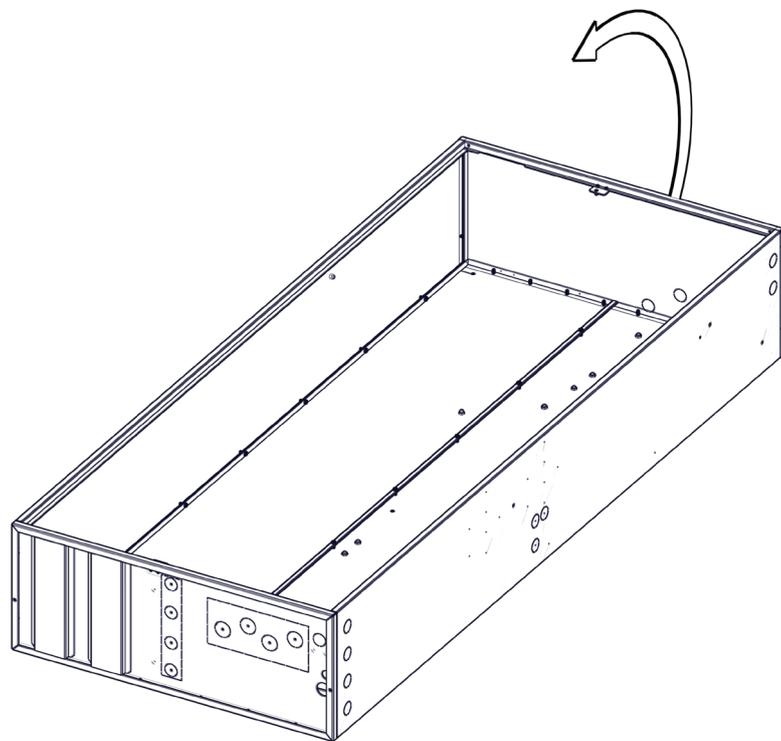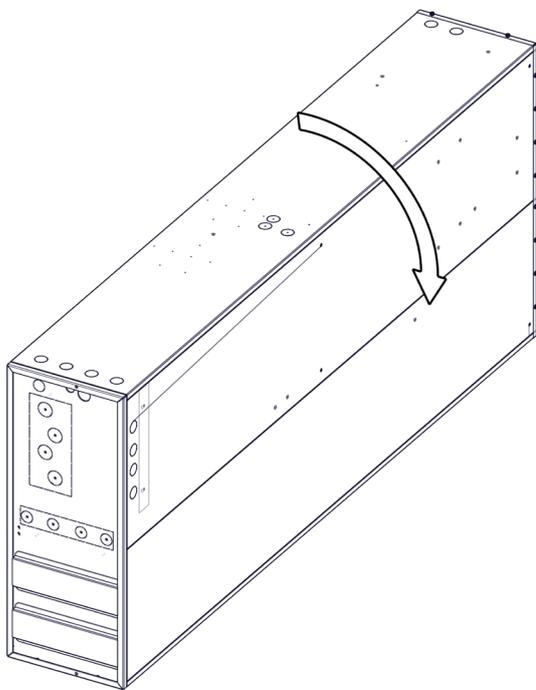

# SEQUENZA DI MONTAGGIO



## 8° SEQUENZA

Agganciare l'anta frontale SX al cielo tramite il piolo fissato nel cielo superiore con il foro dell'anta.

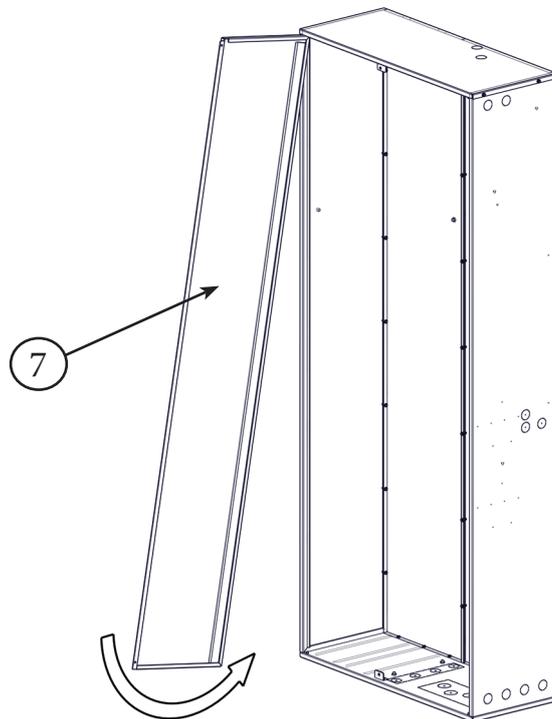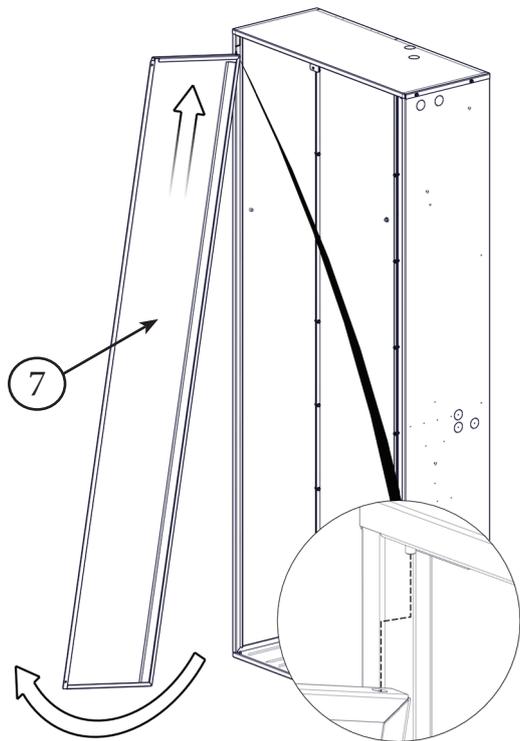

Fare scivolare l'anta SX sulla base verso la posizione finale in modo da allineare il piolo con molla, con foro del basamento.





**NB:** Assicurarsi che il piolo sia ben inserito nel apposito foro (vedi dettaglio A)

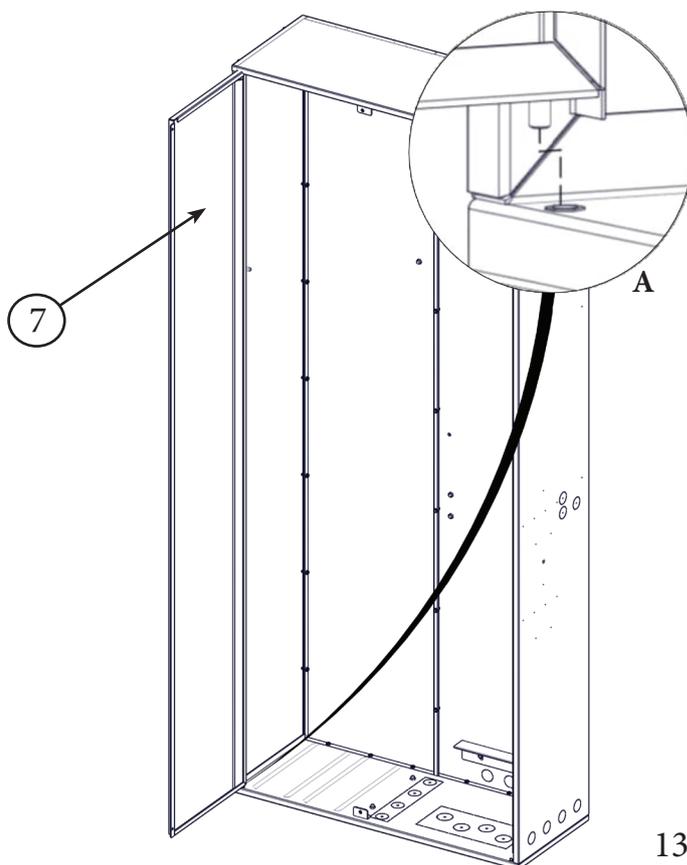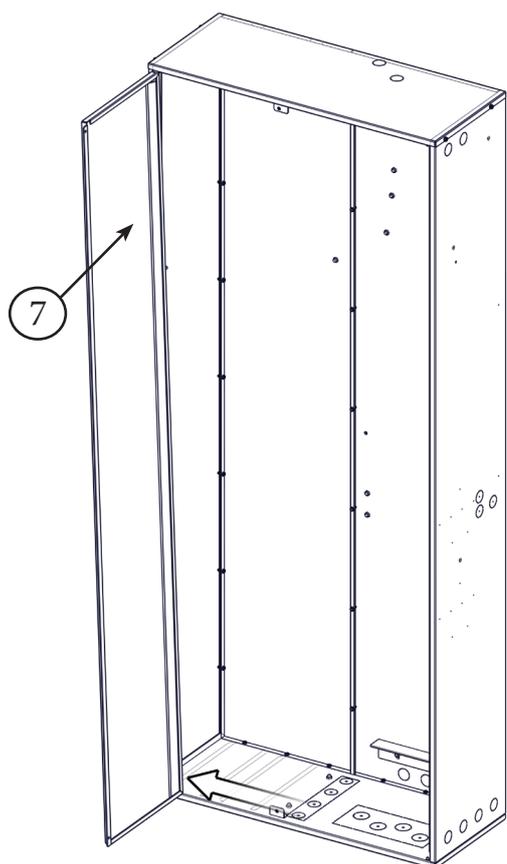

# SEQUENZA DI MONTAGGIO

## 9° SEQUENZA


Eeguire la stessa procedura anche per l'anta frontale DX.

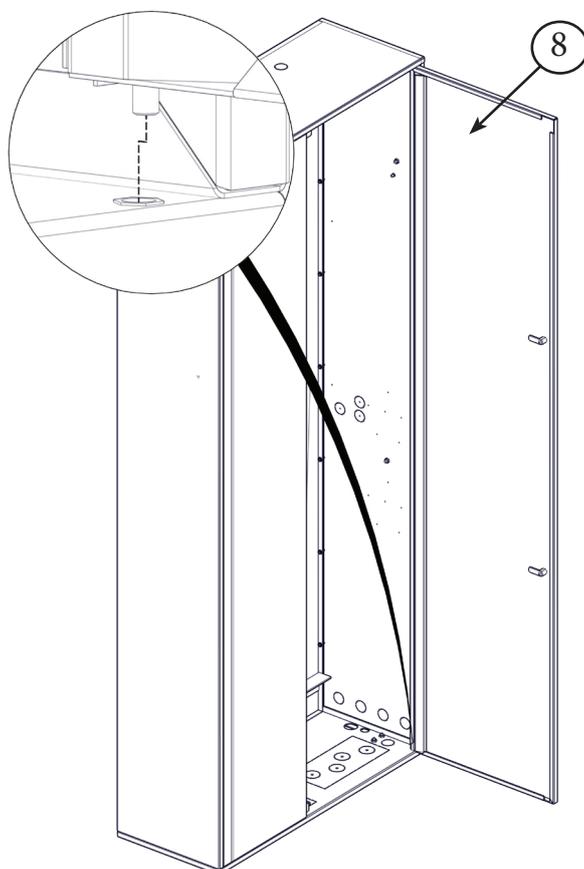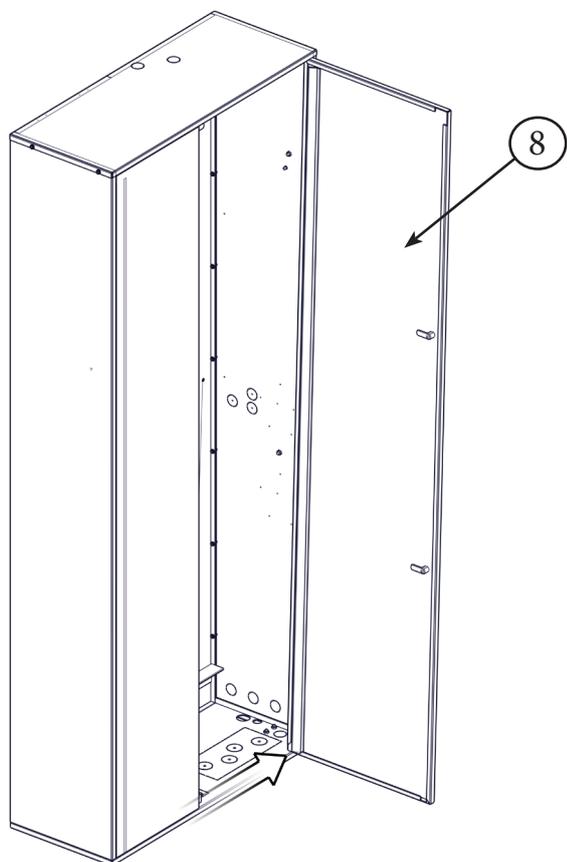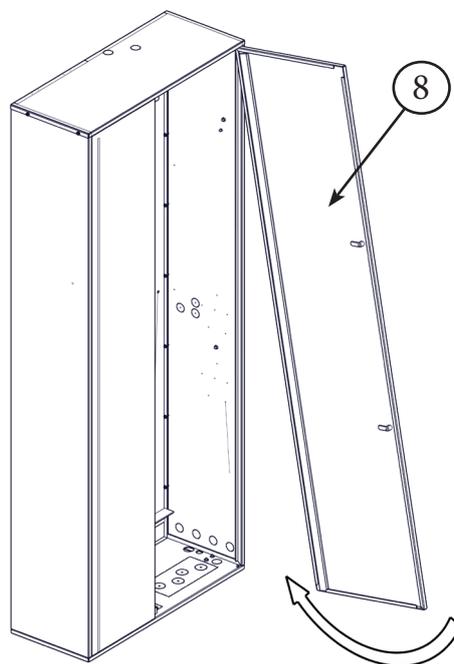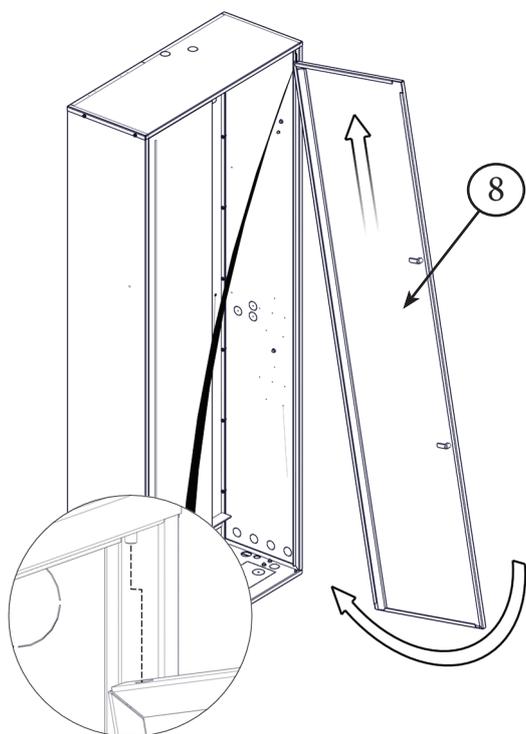


# SEQUENZA DI MONTAGGIO

## 10° SEQUENZA

**Avvitare l'anta SX alle 2 staffe di appoggio tramite N°2 viti M5 in dotazione.**

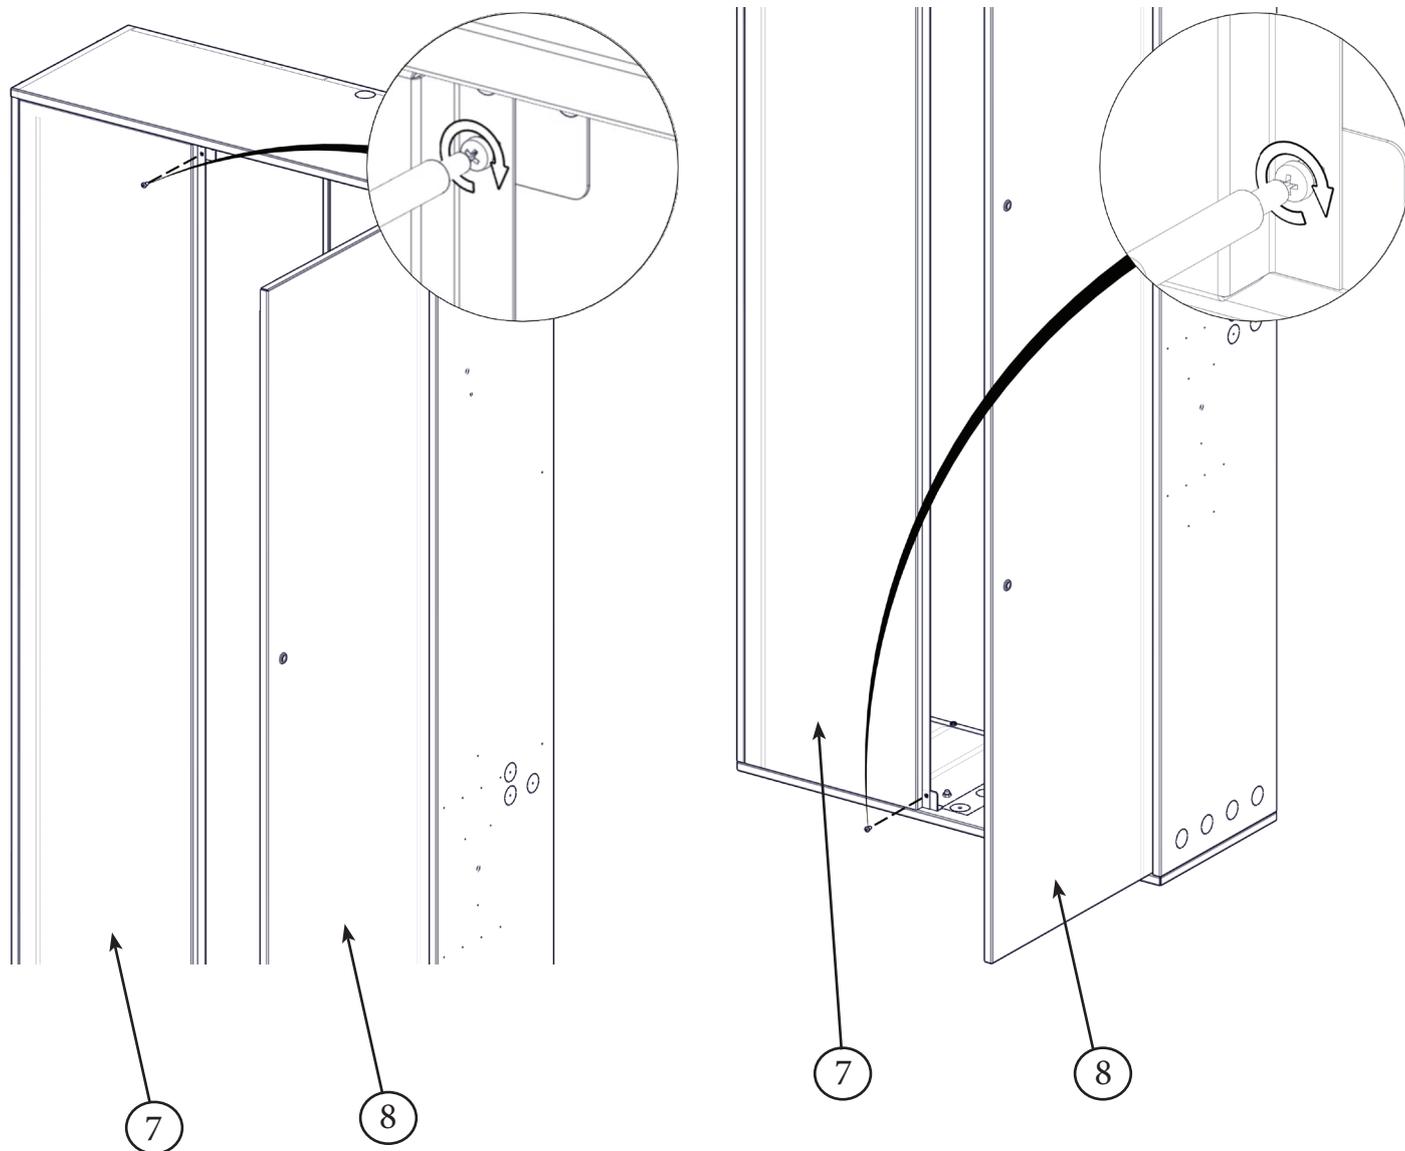


# INCASSO A MURO

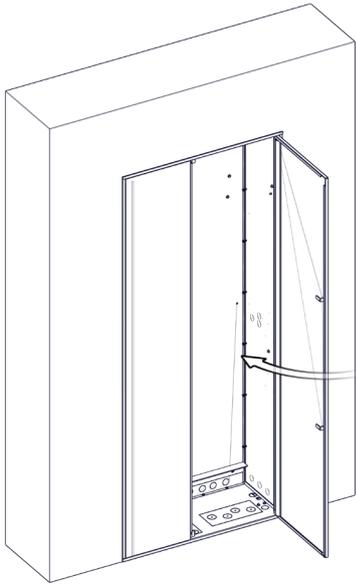

Consigliamo di tagliare già i pretranci per collegare poi i tubi dell'impianto. Chiudere completamente l'armadio tramite "chiave" in dotazione.


## ! IMPORTANTE

 Assicurarsi di prevedere un adeguato supporto edilizio in prossimità base SX (per successivo allacciamento bollitore peso statico circa 300kg)

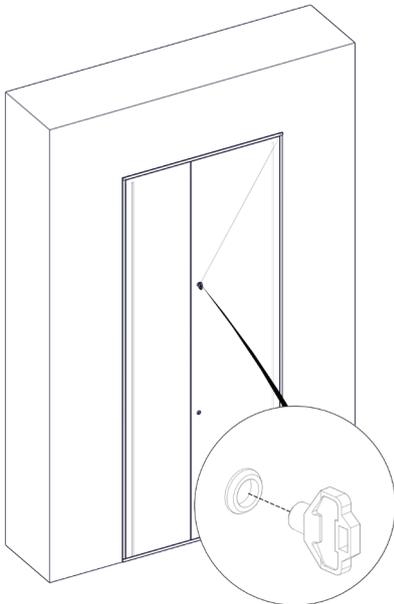

 Posizionare l'armadio incasso nella nicchia, allineare a filo muro, posizionare l'assetto in bolla, fissare con adeguati distanziale in modo da bloccare temporaneamente l'armadio stesso.

 Prima di completare la sequenza di fissaggio definitivo dell'incasso. Assicurarsi che le ante combacino e libere da movimento di rotazione.

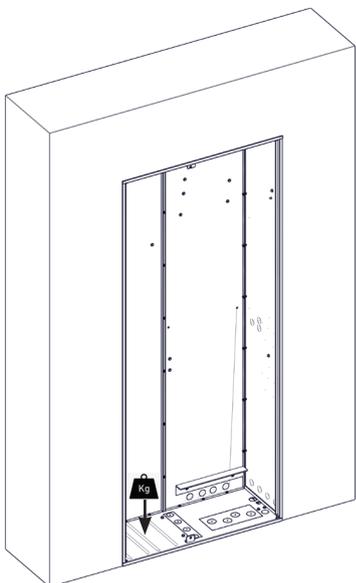


## SUCCESSIVAMENTE


Dopo aver incassato a muro l'armadio, si consiglia di smontare momentaneamente le ante frontali per facilitare il montaggio dei componenti idraulici al suo interno. Le ante andranno poi avvitate per chiudere completamente il modulo.

# ESTERNA / MURO


## INSTALLAZIONE

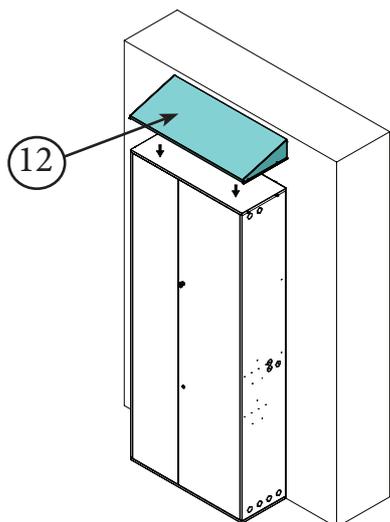

Installazione a parete.

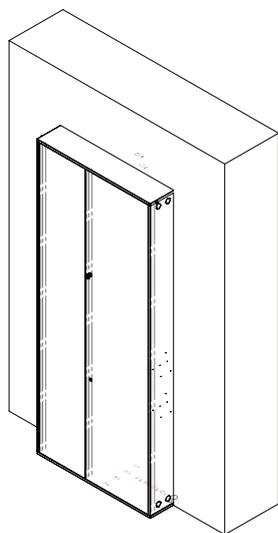

Installazione parziale a parete.

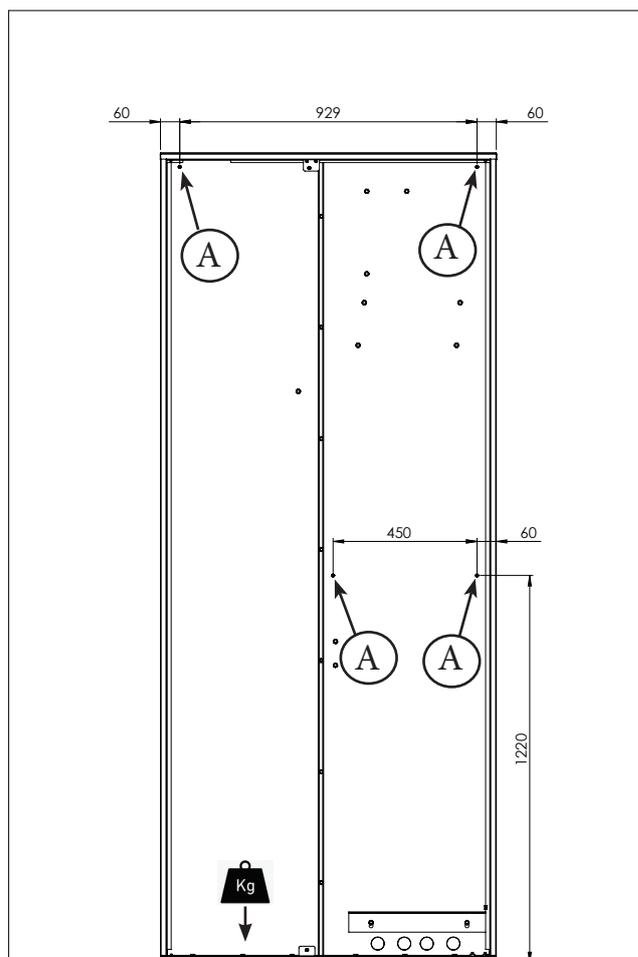

-  Staccare i N°4 pretranci rif (A) predisposti per inserimento tasselli.
-  Appoggiare l'armadio alla parete, allineamento e posizionamento in bolla.
-  Assicurarsi di prevedere un adeguato supporto edilizio in prossimità base SX (per successivo allacciamento bollitore peso statico circa 300kg).  

-  Fissare a muro l'armadio con appositi tasselli adeguati in base alla sostanza e struttura della parte (si consiglia l'utilizzo di un bicomponente chimico per garantire le prestazioni di fissaggio).
-  In caso di pareti con struttura in cartongesso, prevedere prima, adeguati montanti e traversi in prossimità dei punti predisposti di fissaggio.
-  Se l'installazione dell'armadio è completamente esterno muro ed esterno abitazione (cielo aperto) si obbliga l'utilizzo del kit tettoia (12) cod. 20508240 a protezione dalle intemperie.
-  Incasso parziale: se l'armadio è incassato solo parzialmente per una profondità inferiore alla metà dello spessore, procedere con il fissaggio alla parete posteriore come da punti qui sopra.

COD.2200..... Rev. 0 2023.03