


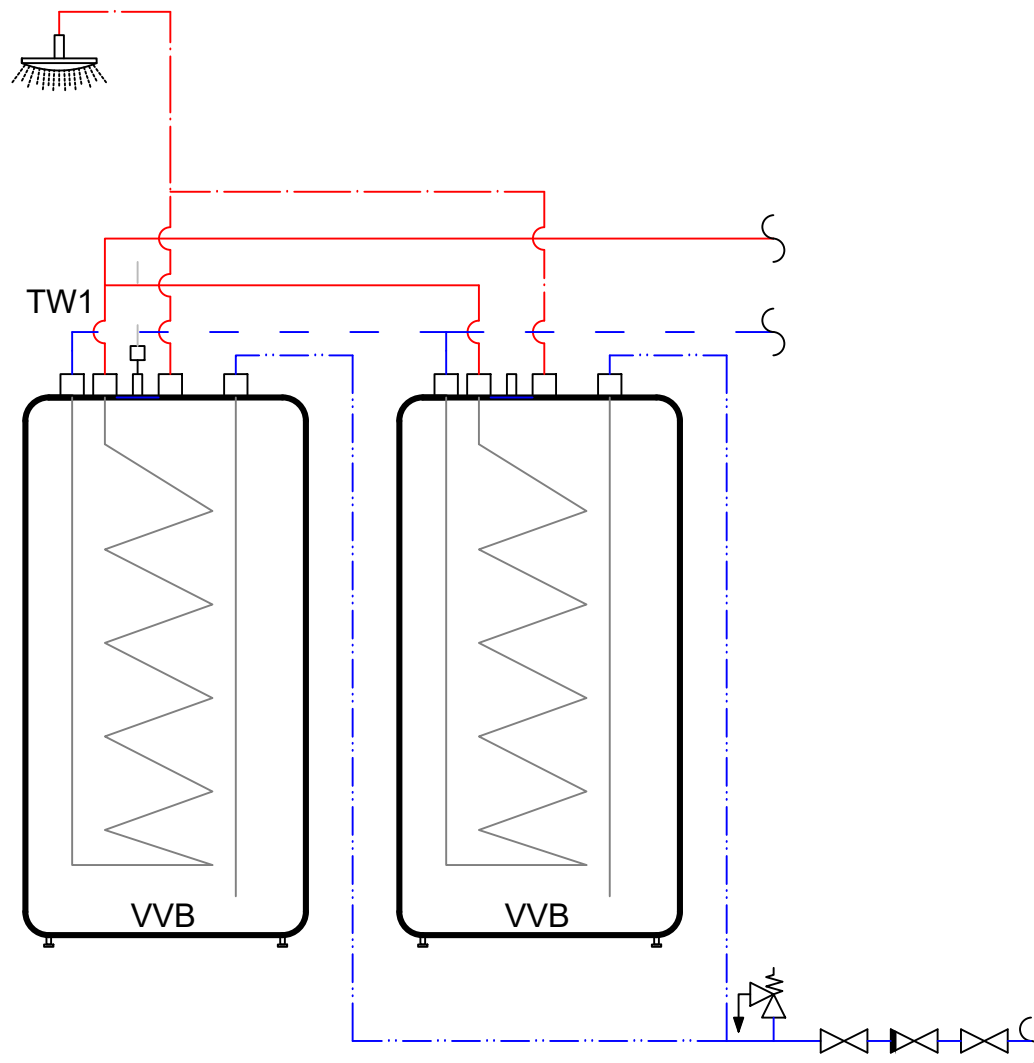

Brugsvand udføres med vendt retur.
Centralvarmevandet udføres med vendt retur.
Dette gøres for at sikre korrekt modstand over
begge beholdere.
OBS: Sørg for at installere rørene på de korrekte
studs. Det kan afvige fra principskiten.

Ved VVB >300 l skal sikkerhedsventilen placeres
over beholder ud fra DS439 fig. V 4.4.1 a, samt
skal der monteres en ekstra afspærringsventil
efter kontraventil og før sikkerhedsventil.
Sikkerhedsventilen skal være i en uafspærrelig
forbindelse med VVB.

Dette diagram skal opfattes som princip, og er en
ikke-bindende tilkendegivelse af et muligt hydraulisk kredsløb.
Sikkerhedsforanstaltningerne skal udføres efter gældende
normer og lokale regler.

Navn:	VVB forbundet med vendt retur.		
Anlæg:	2 x VVB. Tichelmann.		
Author:	SDK/TT - TKS	Dato:	11.03.2024



BOSCH