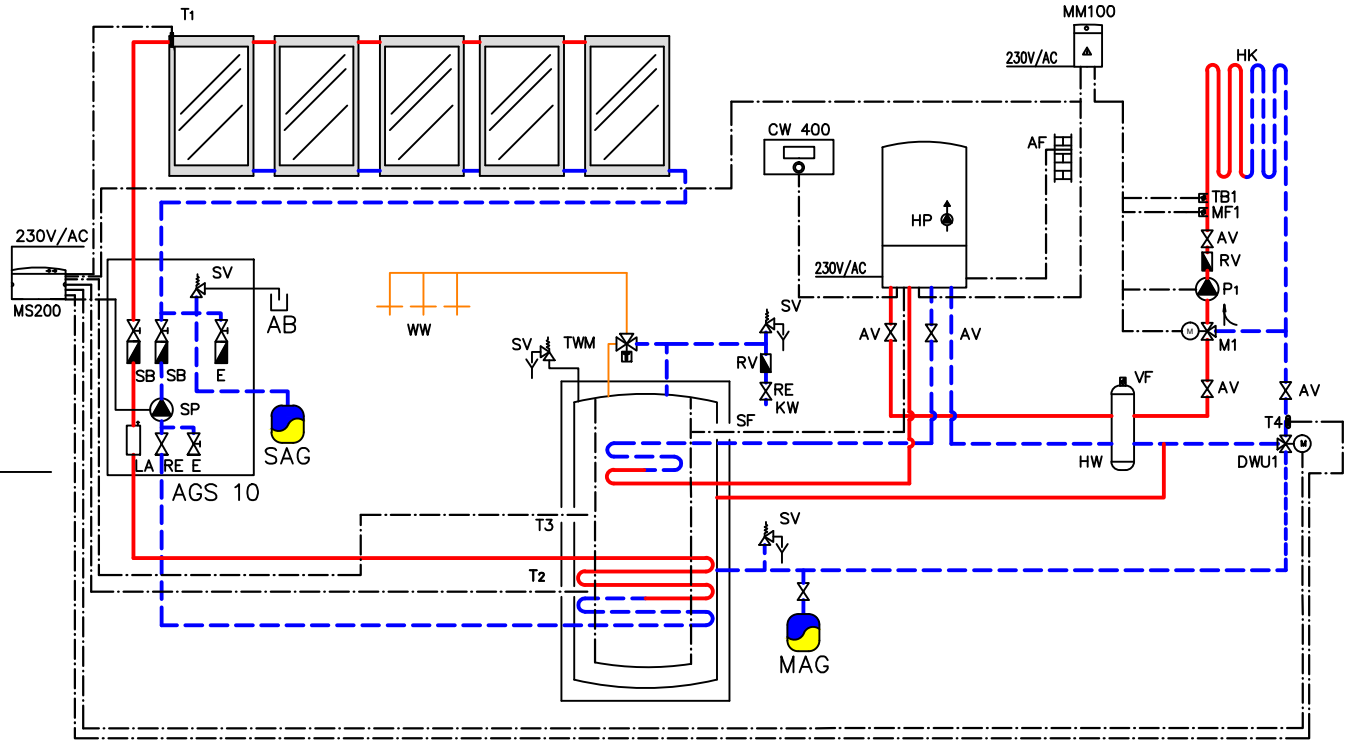

LEGENDA:

AB	Záchytná nádrž
AF	Čidlo venkovní teploty
AGS 10	Solární čerpadlová stanice
AV	Uzavírací armatura
DWU1	3cestný regulační ventil
E	Vypouštění/ napouštění
CW 400	Ekvitermní regulátor
HK	otopný okruh
HP	Čerpadlo vytápění(prim. okruh)
HW	Termohydrauilcký rozdělovač
MM 100	Spínací modul pro jeden otopný okruh
MS 200	Spínací modul pro solární podporu vytápění
KW	Vstup studené vody
LA	Odvzdušňovač
M_1	3cestný směšovací ventil
TB_1	hlídač teploty
VF	čidlo teploty otopné vody na výstupu
MAG	expanzní nádoba
MF_1	Čidlo teploty okruhu směšovače
P	Čerpadlo vytápění (sekundární okruh, max 250W)
RE	Regulátor průtoku s ukazatelem
RV	Zpětný ventil
SAG	Solární expanzní nádoba
SB	Klapka samotíže
SF	Čidlo teploty zásobníku (pro ohřev plyn. kotlem)
SP	Solární čerpadlo
SV	Pojistný ventil
TA	Ukazatel teploty
TWM	Termostatický směšovač pitné vody
T1	Čidlo teploty na kolektoru (NTC)
T2	Čidlo teploty zásobníku dole (solární zásobník)
T3	Čidlo teploty zásobníku (zvýšení teploty zpátečky)
T4	Čidlo teploty otopné soustavy ve zpátečce
VF	Čidlo teploty otopné vody na výstupu
WW	Výstup teplé vody

JUNKERS

Bosch Termotechnika s.r.o. ,obchodní divize Junkers
Pod Višňovkou 1661/35 140 00 Praha 4- Krč

POŘ.ČÍSLO:	VYDÁNO:
4	05/2016

Solární podpora vytápění s kondenzační kotlem s Bosch Heatronic III a výše, ekvitermním regulátorem CW 400, modulem MM 100 a MS 200 a jedním směšovaným otopným okruhem.